



SAMSUNG



Odtwarzacz DVD

DVD-HD860



www.samsung.com/pl

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ustawienie i przygotowanie do użytku

- Z tabliczki identyfikacyjnej umieszczonej z tyłu odtwarzacza należy odczytać napięcie, do jakiego jest on przystosowany.
- Odtwarzacz należy ustawić w szafce z odpowiednimi otworami wentylacyjnymi. (75x10 cm) Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych ani w inny sposób utrudniać cyrkulacji powietrza.
- Nie należy ręką wpychać tacy na płytę do urządzenia.
- Nie należy stawiać jednego urządzenia na drugim.
- Przed przeniesieniem odtwarzacza należy wyłączyć wszystkie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do podłączania innych urządzeń do tego odtwarzacza należy je wyłączyć.
- Po zakończeniu korzystania z odtwarzacza należy wyjąć płytę i wyłączyć urządzenie, zwłaszcza jeśli odtwarzacz nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy odłączyć wtyczkę od gniazda sieci elektrycznej; z tego powodu należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki sieci zasilającej.

2. Bezpieczeństwo użytkownika

- W tym urządzeniu zastosowano laser. Użycie elementów sterujących, dokonywanie regulacji lub wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszej dokumentacji może narazić użytkownika na niebezpieczne promieniowanie.
- Nie należy otwierać obudowy ani dokonywać samodzielnych napraw. Obsługę serwisową należy powierzać osobom wykwalifikowanym.

3. Przestroga

- Odtwarzacz przeznaczony jest do zastosowań domowych, a nie przemysłowych. Należy korzystać z tego produktu wyłącznie na użytek własny.
- Na odtwarzaczu nie należy stawiać pojemników wypełnionych cieczami ani małych przedmiotów metalowych.
- Wpływ czynników zewnętrznych, takich jak wyładowania atmosferyczne lub elektrostatyczne, mogą zakłócić działanie odtwarzacza. W takim wypadku należy wyłączyć odtwarzacz i włączyć go ponownie przyciskiem POWER albo odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i podłączyć go ponownie. Odtwarzacz będzie teraz działał prawidłowo.

- Skroplenie się pary w odtwarzaczu spowodowane gwałtownymi zmianami temperatury może spowodować, że nie będzie on działał prawidłowo. W takim wypadku należy pozostawić odtwarzacz w temperaturze pokojowej do czasu, aż wyschnie i odzyska sprawność.

4. Płyty

- Nie należy czyścić płyt środkami do płyt winylowych, benzenem, rozcieńczalnikami ani innymi lotnymi rozpuszczalnikami, które mogą spowodować uszkodzenie powierzchni płyty.
- Nie należy dotykać płyty po zapisanej stronie. Płytę należy chwycić z dwóch stron za krawędź lub za krawędź i wewnętrzny brzeg środkowego otworu.
- Zabrudzenia należy delikatnie ścierać; nigdy nie pocierać ściereczką płyty w tę i z powrotem.

5. Ochrona środowiska

- Bateria używana w tym urządzeniu zawiera substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska.
- Dlatego należy zutylizować baterię w odpowiedni sposób, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

W produkcie, do którego dołączona jest niniejsza instrukcja obsługi, zastosowano na mocy licencji rozwiązania będące własnością intelektualną podmiotów trzecich. Licencja ta zezwala wyłącznie na prywatne, niekomercyjne użytkowanie przedmiotu licencji przez końcowych klientów indywidualnych. Licencja nie obejmuje prawa do użytku komercyjnego. Licencja nie dotyczy produktów innych niż ten, do którego dołączona jest niniejsza instrukcja; licencja nie są objęte nielicencjonowane produkty ani procesy zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używane bądź sprzedawane razem z tym produktem. Licencja obejmuje wyłącznie użycie tego produktu do kodowania i/lub dekodowania plików audio zgodnych z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Licencja nie zezwala na korzystanie z cech lub funkcji produktu, które nie są zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.

PRZESTROGA: UŻYCIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH, DOKONYWANIE REGULACJI LUB WYKONYWANIE PROCEDUR INNYCH NIŻ OPISANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOŻE NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE


Akcesoria



Pilot zdalnego sterowania



Baterie do pilota (rozmiar AAA)



Instrukcja obsługi




Przewód video/audio



Przewód HDMI

Wkładanie baterii do pilota

1. Otwórz pokrywę baterii na spodzie pilota.
2. Włóż dwie baterie AAA. Zachowaj prawidłową biegunowość (+ i -).
3. Z powrotem załóż pokrywę baterii.



Jeśli pilot nie działa prawidłowo

- Sprawdź ustawienie biegunów + - baterii (ogniw suchych)
- Sprawdź, czy baterie nie są zużyte.
- Sprawdź, czy nie ma przeszkód na drodze sygnału do czujnika zdalnego sterowania.
- Sprawdź, czy w pobliżu nie ma lamp jarzeniowych.

SPIS TREŚCI

Środki ostrożności	2
Czynności wstępne	3
Właściwości i konfiguracja	
Właściwości ogólne	4
Typy i charakterystyka płyt	5
Opis	6
Opis pilota	8
Połączenia	
Wybór połączenia	9
Funkcje podstawowe	
Odtwarzanie płyty	16
Wyszukiwanie i przeskakiwanie do przodu	17
Korzystanie z wyświetlacza	17
Korzystanie z menu płyty i tytułu	18
Korzystanie z menu Function	18
Powtarzanie	18
Odtwarzanie w zwolnionym tempie	19
Funkcje zaawansowane	
Dopasowanie proporcji obrazu (EZ VIEW)	19
Wybór języka audio	20
Wybór języka napisów	20
Wybór kąta/kamery	21
Korzystanie z funkcji szybkiej powtórki/ przeskoku	21
Korzystanie z zakładki	21
Korzystanie z powiększenia	22
Menu klipów na płytach MP3/WMA/JPEG/ MPEG4/CD Audio	22
Wybór folderu	22
Odtwarzanie plików MP3/WMA/CD Audio	23
Odtwarzanie materiałów w formacie MPEG4	23
Odtwarzanie płyt Picture CD	24
Odtwarzanie płyt Picture CD w trybie HD-JPEG	25
Zmiana menu konfiguracji	
Korzystanie z menu Setup	26
Konfiguracja funkcji języka	26
Wybór opcji audio	27
Wybór opcji wyświetlania	28
Konfiguracja kontroli rodzicielskiej	30
Informacje dodatkowe	
Aktualizacja oprogramowania firmware	31
Rozwiązywanie problemów	32
Dane techniczne	33

WŁAŚCIWOŚCI I KONFIGURACJA

Właściwości ogólne

Znakomita jakość dźwięku

Technologia Dolby Digital opracowana przez Dolby Laboratories zapewnia krystalicznie czystą reprodukcję dźwięku.

Ekran

Możliwe jest wyświetlanie obrazów standardowych i szerokoekranowych (16:9).

Zwolnione odtwarzanie

Wybrane sceny można oglądać w zwolnionym tempie.

Kontrola rodzicielska (DVD)

Kontrola rodzicielska umożliwia użytkownikom definiowanie poziomów dostępu, które uniemożliwiają dzieciom oglądanie nieprzeznaczonych dla nich filmów, np. zawierających sceny przemocy, erotyczne itp.

Liczne funkcje w menu ekranowym

W trakcie oglądania filmów można wybierać język (audio/napisów) i obrazy z różnych kamer.

Wybieranie kolejnoliniowe

Wybieranie kolejnoliniowe zapewnia lepszą jakość obrazu niż tradycyjne wyświetlanie z wybieraniem międzyliniowym (z przeplotem), ponieważ podwaja liczbę linii wyświetlanych jednocześnie.

EZ VIEW (DVD)

Funkcja Easy View umożliwia dopasowanie obrazu do rozmiaru ekranu telewizora (16:9 lub 4:3).

Przeglądarka zdjęć cyfrowych (JPEG)

Na ekranie telewizora można przeglądać zdjęcia cyfrowe.

Powtarzanie

Wystarczy nacisnąć przycisk REPEAT, by powtórzyć odtwarzanie piosenki lub filmu.

MP3/WMA

To urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt zawierających pliki MP3/WMA.

Szybka powtórka (DVD)

Ta funkcja służy do powtarzania ostatnich 10 sekund filmu poprzedzających bieżącą pozycję.

Szybki przeskok (DVD)

Ta funkcja powoduje przeskok o 10 sekund do przodu podczas odtwarzania.

MPEG4

To urządzenie umożliwia odtwarzanie danych w formacie MPEG4 zapisanych w pliku AVI.

Interfejs Multimedialny HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI ogranicza hałas obrazu poprzez przekazywanie ścieżki sygnału audio/ video z odtwarzacza do Twojego TV.

Uwaga

- W tym odtwarzaczu nie można odtwarzać płyt następujących typów:
 - DVD-ROM
 - CD-ROM
 - CDI
 - Super Audio CD (z wyjątkiem warstwy CD)
 - CDG: odtwarzany jest tylko dźwięk, bez grafiki.
- Możliwość odtwarzania płyt wymienionych poniżej zależy od warunków sporządzenia nagrania.
 - DVD-R, +R
 - CD-RW
 - DVD+RW, -RW (tryb V)
- Odtwarzanie w tym urządzeniu niektórych płyt CD-R, CD-RW i DVD-R może okazać się niemożliwe ze względu na rodzaj płyty lub warunki sporządzenia nagrania.

ZABEZPIECZENIE PRZED KOPIOWANIEM




Często zdarza się, że materiały zapisane na płycie DVD są zakodowane w celu zabezpieczenia ich przed skopiowaniem. Dlatego odtwarzacz DVD należy podłączać bezpośrednio tylko do telewizora, a nie do magnetowidu. Podłączenie do magnetowidu spowoduje, że obrazy pochodzące z płyt DVD zabezpieczonych przed kopiowaniem będą zniekształcone. W tym produkcie zastosowano technologię ochrony praw autorskich objętą zgłoszeniami patentowymi w USA oraz podlegającą innym prawom własności intelektualnej firmy Macrovision Corporation, jak również innych właścicieli. Wykorzystanie tej technologii ochrony praw autorskich musi odbywać się za zgodą firmy Macrovision Corporation, ponadto technologia ta udostępniana jest do zastosowań domowych i innych zastosowań z niewielką liczbą widzów, chyba że Macrovision Corporation udzieli zgody na inne zastosowanie. Niedozwolone jest odtwarzanie (ang. reverse engineering) i dezasemblacja.

TRYBY Z WYBIERANIEM KOLEJNOLINIOWYM (525p/625p)








"INFORMACJA DLA KLIENTÓW: NIE WSZYSTKIE TELEWIZORY KLASY HIGH DEFINITION SĄ W PEŁNI KOMPATYBILNE Z TYM PRODUKTEM, DLATEGO NA OBRAZIE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ ZAKŁÓCENIA. W RAZIE PROBLEMÓW Z WYŚWIELANIEM OBRAZU 525- LUB 625-LINIOWEGO W TRYBIE KOLEJNOLINIOWYM ZALECA SIĘ PRZEŁĄCZENIE WYJŚCIA W TRYB 'STANDARD DEFINITION'. Z PYTANIAMI DOTYCZĄCYMI KOMPATYBILNOŚCI TELEWIZORA Z TYM MODELEM ODTWARZACZA DVD W TRYBIE 525p I 625p NALEŻY ZWRACAĆ SIĘ DO CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA FIRMY SAMSUNG."

Typy i charakterystyka płyt

Ten odtwarzacz DVD umożliwia odtwarzanie płyt następujących typów, opatrzonych przedstawionymi poniżej symbolami:

Typy płyt (symbole)	Rodzaje nagrań	Rozmiar płyty	Maks. czas odtwarzania	Charakterystyka
DVD 	Audio + Video	12 Cm	Jednostronna: 240 min. Dwustronna: 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> - Płyty DVD zawierają materiały dźwiękowe i wideo o znakomitej jakości dzięki zastosowaniu systemów Dolby Digital oraz MPEG-2. - Z menu ekranowego można w prosty sposób wybierać funkcje dotyczące obrazu i dźwięku.
		8 Cm	Jednostronna: 80 min. Dwustronna: 160 min.	
VIDEO-CD 	Audio + Video	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> - Materiały wideo z dźwiękiem CD, obrazem o jakości podobnej do systemu VHS, zapisane z zastosowaniem kompresji MPEG-1.
		8 Cm	20 min.	
AUDIO-CD 	Audio	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> - Płyty CD zawierają sygnały cyfrowe zapewniające lepszą, niepogarszającą się z czasem jakość dźwięku oraz mniejsze zniekształcenia.
		8 Cm	20 min.	

Symbole na płytach

	Numer regionu odtwarzania
	System telewizyjny PAL używany w Polsce, Niemczech, Wlk. Brytanii itd.
	Płyta Dolby Digital
	Płyta stereo
	Płyta Digital Audio
	Płyta DTS
	Płyta MP3

Należy wkładać tylko jedną płytę DVD naraz. Włożenie dwóch lub większej liczby płyt spowoduje, że nie będzie możliwe odtwarzanie, i może doprowadzić do uszkodzenia odtwarzacza DVD.

Numer regionu

Zarówno odtwarzacz DVD, jak i płyty, mają przypisane kody regionów. Aby możliwe było odtwarzanie, kod odtwarzacza musi być zgodny z kodem płyty. Jeśli kody są niezgodne, płyta nie będzie odtwarzana.


Numer regionu tego odtwarzacza jest podany na jego tylnym pane

Certyfikat DivX

DivX, DivX Certified oraz odpowiednie symbole graficzne są znakami towarowymi DivXNetworks, Inc i są używane na licencji.



Panel przedni — elementy sterowania

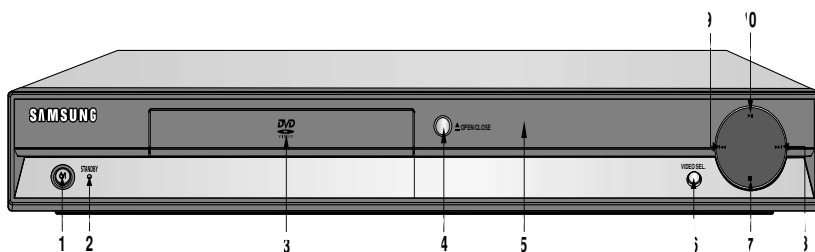

1. STANDBY/ON (⏻)

Naciśnięcie przycisku STANDBY/ON powoduje zgaszenie kontrolki i włączenie odtwarzacza.

2. Kontrolka STANDBY

Po podłączeniu urządzenia do zasilania kontrolka włączy się.

3. TACA NA PŁYTĘ

Tutaj należy umieścić płytę.

4. OTWÓRZ/ZAMKNIJ (▲)

Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie lub zamknięcie tacy na płytę.

5. WYŚWIETLACZ

W tym miejscu wyświetlane są informacje o działaniu urządzenia.

6. VIDEO SEL.

Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu wyjścia video.

7. ZATRZYMAJ (■)

Zatrzymuje odtwarzanie płyty.

8. POMIJANIE/WYSZUKIWANIE DO PRZODU (▶▶)

Do przechodzenia do przodu pomiędzy scenami lub utworami muzycznymi.

9. POMIJANIE/WYSZUKIWANIE DO TYŁU (◀◀)

Do przechodzenia do wstecz pomiędzy scenami lub utworami muzycznymi.

10. ODTWARZAJ/PAUZA (▶||)

Rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie płyty.

Wyświetlacz na panelu przednim




Całkowity czas odtwarzania / wyświetla różne komunikaty dotyczące wykonywanych czynności, takie jak PLAY, STOP, LOAD ...

nodSC: Nie włożono płyty.

OPEn: Taca na płytę jest otwarta.

LOAd: Odtwarzacz pobiera informacje z płyty.

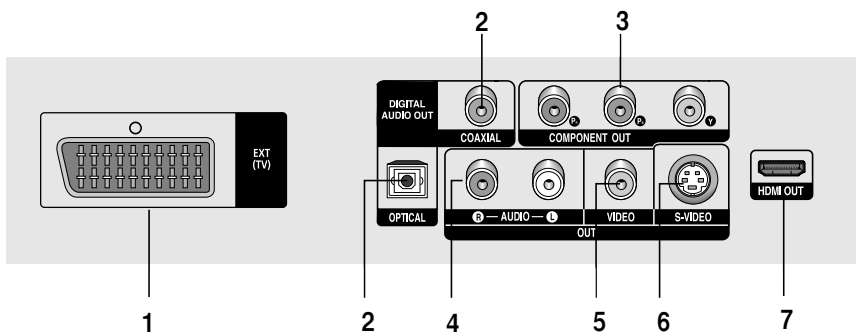

1. GNIAZDO SCART

- Należy połączyć je z gniazdem wejściowym SCART w telewizorze.

2. GNIAZDA DIGITAL AUDIO OUT

- Za pomocą optycznego lub koncentrycznego przewodu cyfrowego można podłączyć kompatybilny amplituner Dolby Digital.
- Za pomocą optycznego lub koncentrycznego przewodu cyfrowego można podłączyć wzmacniacz A/V wyposażony w dekodery Dolby Digital, MPEG2 lub DTS.

3. ZŁĄCZA COMPONENT VIDEO OUT

- Należy korzystać z nich, jeśli używany telewizor jest wyposażony w złącza składowych sygnałów wideo. Na złącza te podawane są sygnały wideo P_R, P_B oraz Y.
- W przypadku wybrania dla opcji Video Output (Wyjście wideo) w menu Setup (Konfiguracja) ustawienia P-SCAN włączone zostanie wybieranie kolejnoliniowe.
- W przypadku wybrania dla opcji Video Output (Wyjście wideo) w menu Setup (Konfiguracja) ustawienia I-SCAN, włączone zostanie wybieranie międzyliniowe (z przeplotem).

4. GNIAZDA AUDIO OUT

- Należy połączyć je z wejściami audio w telewizorze lub amplitunerze audio/wideo.

5. GNIAZDO VIDEO OUT

- Za pomocą przewodu wideo można połączyć je ze złączem wejścia wideo w telewizorze.
- W menu Setup (Konfiguracja) należy ustawić opcję Video Output (Wyjście wideo) na S-Video.

6. GNIAZDO S-VIDEO OUT


- Za pomocą przewodu S-Video można połączyć je ze złączem S-Video w telewizorze w celu uzyskania lepszej jakości obrazu.
- W menu Setup (Konfiguracja) należy ustawić opcję Video Output (Wyjście wideo) na S-Video.

7. GNIAZDO WYJŚCIOWE HDMI

- Połącz to gniazdo kablem HDMI lub HDMI-DVI z gniazdem HDMI lub DVI in w telewizorze w celu uzyskania najwyższej jakości obrazu.
- W przypadku, gdy przewód HDMI jest podłączony do telewizora kompatybilnego z wyjściem HDMI, tryb HDMI zacznie działać automatycznie.
- Aby użyć wyjść Video, S-Video lub Component Output, należy odłączyć przewód HDMI.

Uwaga

- Należy sprawdzić w Instrukcji obsługi telewizora, czy obsługuje on wybieranie kolejnoliniowe (P-SCAN). Jeśli tak, należy postępować zgodnie z zamieszczonymi w niej wskazówkami dotyczącymi ustawień wybierania kolejnoliniowego w menu telewizora
- W przypadku wybrania dla opcji Video Output (Wyjście wideo) w menu Setup (Konfiguracja) ustawienia P-SCAN wyjścia Video i S-Video nie działają.
- Wyjście HDMI tego urządzenia może być podłączone do gniazda DVI w odbiorniku TV lub innym urządzeniu za pomocą sterownika konwersji. W takim przypadku należy użyć odbiornika TV lub monitora z wejściem DVI kompatybilnym z HDCP.
- Może zabraknąć wizji w przypadku, gdy urządzenie podłączone zostało do odbiornika TV lub monitora niekompatybilnego z powyższym formatem.
- W celu poznania szczegółowych informacji dotyczących terminala HDMI zapoznaj się z instrukcją obsługi odbiornika TV lub monitora.
- Informacje na temat sposobu korzystania z menu konfiguracyjnego znajdują się na stronach 28 ~ 29.

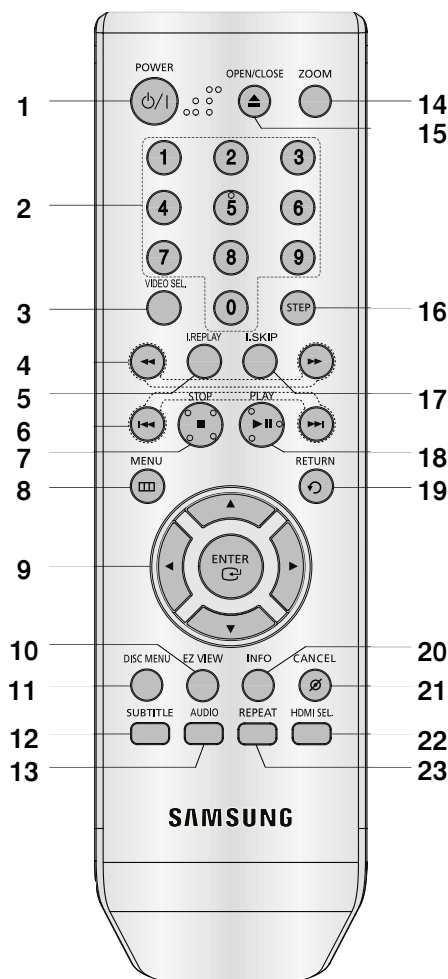

1. **Przycisk DVD POWER**
Służy do włączania i wyłączania zasilania.
2. **Przyciski NUMERYCZNE**
3. **Przyciski VIDEO SEL.**
Należy zmienić tryb wyjścia wideo.
4. **Przyciski WYSZUKAJ (◀ / ▶)**
Umożliwiają przeszukiwanie płyty do przodu/do tyłu.

5. Przycisk INSTANT REPLAY

Funkcja ta umożliwia powtórne odtworzenie 10 sekund filmu poprzedzających bieżącą pozycję odtwarzania.

6. Przyciski PRZESKOCZ (◀◀ / ▶▶)

Umożliwiają pominięcie tytułu, rozdziału lub utworu.

7. Przycisk ZATRZYMAJ (■)

8. Przycisk MENU

Służy do wyświetlania menu odtwarzacza DVD.

9. Przyciski ENTER/▲▼◀▶

Przycisk ten działa jak przełącznik.

10. Przycisk EZ VIEW

Umożliwia łatwe dostosowanie proporcji obrazu do rozmiaru ekranu telewizora (16:9 lub 4:3).

11. Przycisk DISC MENU

Służy do wyświetlania menu płyty.

12. Przycisk SUBTITLE

13. Przycisk AUDIO

Umożliwia dostęp do różnych funkcji audio zapisanych na płycie.

14. Przycisk funkcji ZOOM

Powiększa obraz DVD.

15. Przycisk OPEN/CLOSE (▲)

Służy do otwierania i zamykania tacy na płytę.

16. Przycisk STEP

Umożliwia odtwarzanie poklatkowe.

17. Przycisk INSTANT SKIP

Funkcja ta umożliwia przeskok o 10 sekund w przód podczas odtwarzania.

18. Przycisk ODTWARZAJ/PAUZA (▶||)

Umożliwia rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania płyty.

19. Przycisk RETURN

Powoduje powrót do poprzedniego menu.

20. Przycisk INFO

Służy do wyświetlania informacji o bieżącym trybie płyty.

21. Przycisk CANCEL

Służy do usuwania menu lub informacji statusowych z ekranu.

22. Przycisk HDMI SEL.

Ustawienia rozdzielczości wyjścia HDMI lub DVI

23. Przycisk REPEAT

Umożliwia powtarzanie odtwarzania tytułu, rozdziału, utworu lub płyty.

POŁĄCZENIA

Wybór połączenia

Poniżej przedstawiono przykłady połączeń odtwarzacza DVD z telewizorem i innymi urządzeniami.

Przed podłączeniem odtwarzacza DVD

- Przed podłączeniem lub rozłączeniem dowolnego przewodu należy wyłączyć zasilanie odtwarzacza DVD i innych urządzeń.
- Należy zapoznać się z instrukcjami obsługi urządzeń, które zostaną podłączone (np. telewizora).

Podłączanie do telewizora (SCART)

- Za pomocą przewodu SCART połącz złącze SCART (EXT) znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD ze złączem SCART(IN) w telewizorze.
- Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze SCART, można wybrać jedno z alternatywnych połączeń opisanych poniżej:

Podłączenie do telewizora (Video CVBS)

1


Za pomocą przewodów video/audio połącz złącza **VIDEO OUT (żółte)/AUDIO OUT (czerwone i białe)** znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD ze złączami **VIDEO IN (żółte)/AUDIO IN (czerwone i białe)** w telewizorze.

2

Włącz odtwarzacz DVD i telewizor.

3

Naciskaj przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora, dopóki sygnał video z odtwarzacza DVD nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

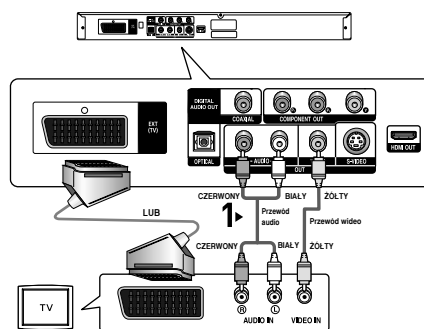

Uwaga

- Jeśli przewód audio będzie poprowadzony zbyt blisko przewodu zasilającego, mogą być słyszalne zakłócenia.

- Informacje na temat podłączenia urządzenia do wzmacniacza znajdują się na stronie Podłączenie wzmacniacza. (Patrz strony od 14 do 15.)
- Liczba i rozmieszczenie złączy zależy od typu telewizora. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.
- Jeżeli telewizor jest wyposażony w jedno wejście audio, należy podłączyć go do złącza [AUDIO OUT][lewe] (białe) w odtwarzaczu DVD.
- Naciskanie przycisku VIDEO SEL., gdy odtwarzacz DVD jest zatrzymany lub nie jest włożona płyta, powoduje zmianę trybu wyjścia wideo w następującej kolejności: (I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB)
- Gdy w menu Setup (Konfiguracja) opcja Video Output (Wyjście wideo) ustawiona jest na P-SCAN (kolejno-liniowe), wyjścia Video oraz S-Video nie działają.
- Nie należy jednocześnie podłączać wyjścia Scart i składowych sygnałów wideo (Y, Pb, Pr), gdyż może to spowodować zakłócenia i pogorszenie jakości sygnału z obu wyjść wideo.
- W przypadku wybrania dla wyjścia HDMI rozdzielczości 720p lub 1080i nie będzie można używać wyjścia Video/S-Video oraz wyjścia składowych sygnału wideo.

Podłączenie do telewizora (S-Video)

- Podłączanie urządzenia do telewizora za pomocą przewodu S-Video.
- Umożliwia oglądanie obrazów o wysokiej jakości. W trybie S-Video informacje o obrazie podzielone są na sygnał czarno-biały (Y) oraz kolorowy (C), co pozwala na uzyskanie bardziej wyraźnego obrazu niż wtedy, gdy używane jest zwykłe wejście wideo. (Sygnały audio doprowadzane są przez wyjście audio.)

1

Za pomocą przewodu S-Video (nie należy do wyposażenia) połącz złącze **S-VIDEO OUT** znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD ze złączem **S-VIDEO IN** w telewizorze.

2

Za pomocą przewodów audio połącz złącza **AUDIO OUT** (czerwone i białe) znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD ze złączami **AUDIO IN** (czerwone i białe) w telewizorze. Włącz odtwarzacz DVD i telewizor.


3

Naciskaj przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora, dopóki sygnał S-Video z odtwarzacza DVD nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

4

W menu Display Setup (Konfiguracja wyświetlania) ustaw opcję Video Output (Wyjście wideo) na **I-SCAN**. (Patrz strony od 28 do 29.)

Do zmiany trybu wyjścia wideo można też użyć przycisku **VIDEO SEL...** (Patrz strona 9.)

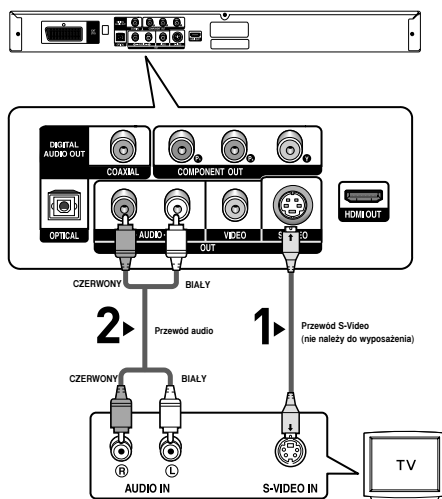

Uwaga

- Informacje na temat podłączenia urządzenia do wzmacniacza znajdują się na stronie Podłączenie wzmacniacza. (Patrz strony od 14 do 15.)
- Liczba i rozmieszczenie złączy zależy od typu telewizora. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.
- Nie należy jednocześnie podłączać wyjścia S-Video i składowych sygnałów wideo (Y, Pb, Pr), gdyż może to spowodować zakłócenia i pogorszenie jakości sygnału z obu wyjść wideo.
- W przypadku wybrania dla wyjścia HDMI rozdzielczości 720p lub 1080i nie będzie można używać wyjścia Video/S-Video oraz wyjścia składowych sygnału wideo.

Podłączenie do telewizora (tryb z przeplotem)

- Podłączanie urządzenia do telewizora za pomocą przewodów składowych sygnałów wideo.
- Umożliwia uzyskanie obrazów o wysokiej jakości i wierne odtwarzanie kolorów. W trybie składowych sygnałów wideo informacja o obrazie dzielona jest na sygnał czarno-biały (Y), niebieski (PB) oraz czerwony (PR), co pozwala na uzyskanie wyraźnych i czystych obrazów. (Sygnały audio doprowadzane są przez wyjście audio.)

1

Za pomocą przewodów składowych sygnałów wideo (nie należących do wyposażenia) połącz złącza **COMPONENT VIDEO OUT** znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD ze złączami **COMPONENT IN** w telewizorze.

2


Za pomocą przewodów audio połącz złącza **AUDIO OUT** (czerwone i białe) znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD ze złączami **AUDIO IN** (czerwone i białe) w telewizorze. Włącz odtwarzacz DVD i telewizor.

3

Naciskaj przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora, dopóki obraz składowych sygnałów wideo z odtwarzacza DVD nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

4

W menu Display Setup (Konfiguracja wyświetlania) ustaw opcję Video Output (Wyjście wideo) na **I-SCAN**. (Patrz strony od 28 do 29.)
Do zmiany trybu wyjścia wideo można też użyć przycisku **VIDEO SEL..** (Patrz strona 9.)

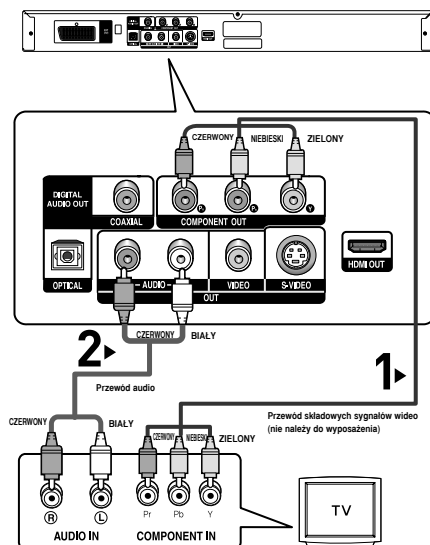

Uwaga

- Jeśli mimo podłączenia przewodów sygnałów składowych wideo wyjście wideo zostało ustawione na S-Video, ekran będzie czerwony.
- Informacje na temat podłączenia urządzenia do wzmacniacza znajdują się na stronie Podłączenie wzmacniacza. (Patrz strony od 14 do 15..)
- Złącze sygnałów składowych wideo w telewizorze może być oznaczone "R-Y, B-Y, Y" lub "Cr, Cb, Y", a nie "Pr, Pb, Y" — zależy to od producenta telewizora. Liczba i rozmieszczenie złączy zależy od typu telewizora. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.
- W przypadku wybrania dla wyjścia HDMI rozdzielczości 720p lub 1080i nie będzie można używać wyjścia Video/S-Video oraz wyjścia składowych sygnału wideo.

Podłączenie do telewizora (wybieranie kolejnoliniowe)

1

Za pomocą przewodów składowych sygnałów wideo (nie należących do wyposażenia) połącz złącza **COMPONENT VIDEO OUT** znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD ze złączami **COMPONENT IN** w telewizorze.

2


Za pomocą przewodów audio połącz złącza **AUDIO OUT** (czerwone i białe) znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD ze złączami **AUDIO IN** (czerwone i białe) w telewizorze. Włącz odtwarzacz DVD i telewizor.

3

Naciskaj przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora, dopóki obraz składowych sygnałów wideo z odtwarzacza DVD nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

4

W menu Display Setup (Konfiguracja wyświetlania) ustaw opcję Video Output (Wyjście wideo) na **P-SCAN**. (Patrz strony od 28 do 29.)
Do zmiany trybu wyjścia wideo można też użyć przycisku **VIDEO SEL...** (Patrz strona 9.)

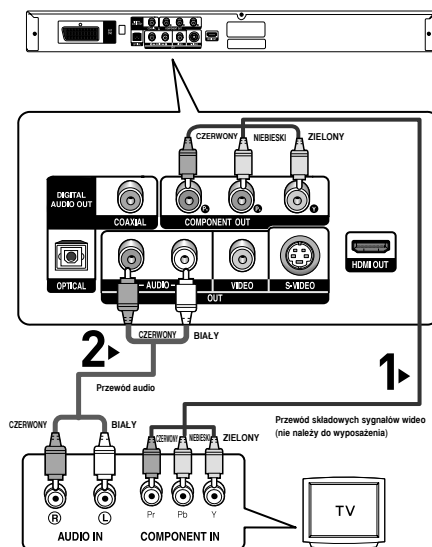

Aby wyświetlić obraz w trybie wybierania kolejnoliniowego

- Należy sprawdzić w instrukcji obsługi telewizora, czy obsługuje on wybieranie kolejnoliniowe. Jeśli tak, należy postępować zgodnie z zamieszczonymi w niej wskazówkami dotyczącymi ustawień wybierania kolejnoliniowego w menu telewizora.
- Sposób podłączenia zależy od typu telewizora i może się różnić od przedstawionego na powyższym rysunku.

Uwaga

- Co to jest "Wybieranie kolejnoliniowe"?

W trybie wybierania kolejnoliniowego w jednym cyklu wyświetlanych jest dwa razy więcej linii niż w trybie z przeplotem. Technika wybierania kolejnoliniowego umożliwia otrzymanie obrazu o wyższej jakości i wyrazistości.

- W przypadku wybrania dla wyjścia HDMI rozdzielczości 720p lub 1080i nie będzie można używać wyjścia Video/S-Video oraz wyjścia składowych sygnału wideo.

Podłączenie do telewizora z gniazdem DVI

1


Za pomocą przewodu HDMI-DVI (nie należy do wyposażenia) połącz złącze **HDMI OUT** znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD z złączem **DVI IN** w telewizorze.

2

Za pomocą przewodów audio połącz złącza **AUDIO OUT** (czerwone i białe) znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD ze złączami **AUDIO IN** (czerwone i białe) w telewizorze. Włącz odtwarzacz DVD i telewizor.

3

Naciskaj przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora, dopóki sygnał DVI z odtwarzacza DVD nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

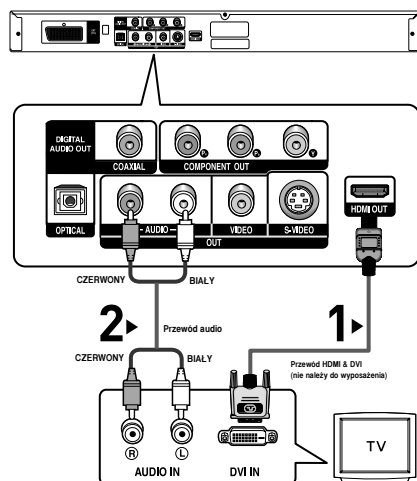


Podłączenie do telewizora z gniazdem HDMI

1

Za pomocą przewodu HDMI-HDMI połącz złącze **HDMI OUT** znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD ze złączem **HDMI IN** w telewizorze.

2

Naciskaj przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora, dopóki sygnał HDMI z odtwarzacza DVD nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

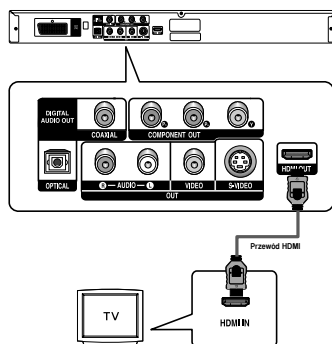

Parametry sygnału wideo HDMI

Naciskanie przycisku **HDMI SEL.** powoduje wybieranie kolejno ustawień: 576p/480p, 720p, 1080i. Po pierwszym naciśnięciu przycisku **HDMI SEL.** wyświetlona zostanie aktualna rozdzielczość. Po ponownym naciśnięciu możliwa będzie zmiana rozdzielczości HDMI.

- W niektórych modelach telewizorów pewne rozdzielczości wyjściowe HDMI mogą nie działać.
- Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.
- W ciągu 10 sekund po podłączeniu przewodu HDMI lub HDMI-DVI do telewizora w odtwarzaczu DVD zostanie wybrane wyjście HDMI/DVI.
- Wybranie rozdzielczości wyjściowej HDMI 720p lub 1080i umożliwi otrzymanie lepszej jakości obrazu z wyjścia HDMI.
- W przypadku wybrania dla wyjścia HDMI rozdzielczości 720p lub 1080i nie będzie można używać wyjścia Video/S-Video oraz wyjścia składowych sygnału wideo.

• HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI jest interfejsem umożliwiającym cyfrową transmisję danych audio i video za pomocą jednego złącza. Za pomocą HDMI, odtwarzacz DVD transmituje cyfrowy sygnał video i audio i ukazuje żywy obraz na TV posiadającym gniazdo HDMI.

• Opis złącza HDMI

Złącze HDMI – Dane video niekompresowane oraz cyfrowe dane audio (LPCM lub Bit Stream).

- Odtwarzacz korzysta z przewodu HDMI, jednak przekazuje do TV jedynie czysty sygnał cyfrowy.
- W przypadku, gdy TV nie obsługuje HDCP (High-bandwidth Digital content protection, ochrona szerokokresowej treści cyfrowej), na ekranie mogą pojawić się szумы.

• Dlaczego Samsung stosuje HDMI?

Telewizory analogowe wymagają analogowego sygnału video lub audio. Jednakże w przypadku odtwarzania DVD, do telewizora transmitowane są dane cyfrowe. Potrzebny jest zatem konwerter danych cyfrowych na analogowe lub analogowych na cyfrowe (w TV). Podczas tej konwersji słabnie jakość obrazu ze względu na zakłócenia dźwięku i utratę sygnału. Wyjątkową cechą technologii DVI jest to, iż nie wymaga ona konwersji danych i przekazuje do telewizora sygnał cyfrowy bez zakłóceń.

• Co to jest HDCP?

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, ochrona szerokokresowej treści cyfrowej) to system służący ochronie treści DVD wyświetlanej przez DVI przed kopiowaniem. Zapewnia bezpieczne połączenie cyfrowe pomiędzy źródłem video (PC, DVD, itp.) a urządzeniem wyświetlającym obraz (TV, projektor, itp.). Treść na urządzeniu źródłowym chroniona jest przed nieautoryzowanym kopiowaniem.

Podłączenie do systemu audio (wzmacniacz 2-kanalowy)

1

Za pomocą przewodów audio połącz złącza **AUDIO OUT** (czerwone i białe) znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD ze złączami **AUDIO IN** (czerwone i białe) na wzmacniacz.

2


Za pomocą przewodów sygnałów video połącz złącza **VIDEO**, **S-VIDEO** lub **COMPONENT** znajdujące z tyłu odtwarzacza DVD do złączy **VIDEO**, **S-VIDEO** lub **COMPONENT IN** w telewizorze, w sposób opisany na stronach od 9 do 14.

3

Włącz odtwarzacz DVD, telewizor i wzmacniacz.

4

Naciskając przycisk wyboru wejścia na wzmacniaczu, wybierz **wejście zewnętrzne**, co umożliwi odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza DVD.

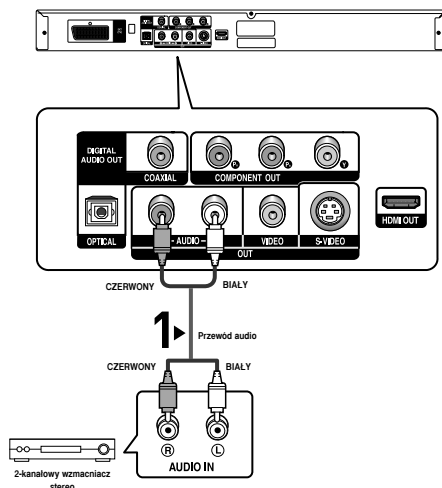

Uwaga

- **Przed włączeniem wzmacniacza należy zmniejszyć głośność. Nagły, głośny dźwięk może spowodować uszkodzenie głośników i słuchu użytkownika.**

- Ustawienia audio należy skonfigurować na ekranie menu odpowiednio do parametrów wzmacniacza. (Patrz strony od 27 do 28.)

- Rozmieszczenie złączy zależy od typu wzmacniacza. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi wzmacniacza.

Podłączenie do systemu audio (Dolby digital, MPEG2 lub wzmacniacz DTS)

1

W przypadku używania przewodu optycznego (nie należy do wyposażenia) połącz złącze **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD ze złączem **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na wzmacniaczu. W przypadku używania przewodu koncentrycznego (nie należy do wyposażenia) połącz złącze **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** znajdujące się z tyłu odtwarzacza DVD ze złączem **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** na wzmacniaczu.

2

Za pomocą przewodów sygnałów wideo połącz złącza **VIDEO**, **S-VIDEO** lub **COMPONENT** znajdujące z tyłu odtwarzacza DVD do złączy **VIDEO**, **S-VIDEO** lub **COMPONENT IN** w telewizorze, w sposób opisany na stronach od 9 do 14.


3

Włącz odtwarzacz DVD, telewizor i wzmacniacz.

4

Naciskając przycisk wyboru wejścia na wzmacniaczu, wybierz **wejście zewnętrzne**, co umożliwi odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza DVD.

Informacje na temat wyboru wejścia audio we wzmacniaczu zawiera instrukcja obsługi wzmacniacza.

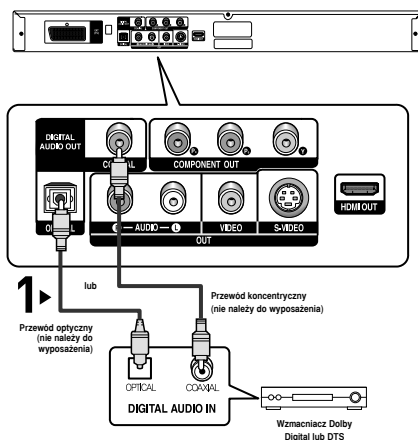

Uwaga

- Jeśli odtwarzacz DVD jest podłączony do wzmacniacza DTS i odtwarzana jest płyta DTS, należy w menu **Setup (Konfiguracja)** ustawić opcję **DTS** na **On (Wł.)**. Jeśli opcja ustawiona będzie na **Off (Wył.)**, dźwięk nie będzie słyszalny lub będzie głośny.
- Przed włączeniem wzmacniacza należy zmniejszyć głośność. Nagły, głośny dźwięk może spowodować uszkodzenie głośników i słuchu użytkownika.
- Ustawienia audio należy skonfigurować na ekranie menu odpowiednio do parametrów wzmacniacza. (Patrz strony od 27 do 28.)
- Rozmieszczenie złączy może zależeć od typu wzmacniacza. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi wzmacniacza.
- Przed podłączeniem przewodu optycznego (nie należy do wyposażenia) należy zdjąć osłonę przeciwdrozwą, a gdy przewód nie będzie używany — założyć ją z powrotem.

FUNKCJE PODSTAWOWE

Odtwarzanie płyty

Przed rozpoczęciem odtwarzania

- Należy włączyć telewizor i wybrać odpowiednie wejście wideo za pomocą pilota telewizora.
- Jeśli podłączono zewnętrzny system audio, należy włączyć ten system i wybrać odpowiednie wejście audio.

Po podłączeniu odtwarzacza i naciśnięciu przycisku DVD **POWER** po raz pierwszy wyświetlony zostanie ekran: Aby wybrać język, należy nacisnąć przycisk **NUMERYCZNY**. (Ekran ten zostanie wyświetlony tylko po pierwszym włączeniu zasilania odtwarzacza.)

Jeśli język ekranu początkowego nie jest ustawiony, ustawienia mogą zmienić się przy każdym włączeniu i wyłączeniu zasilania. Dlatego należy upewnić się, że wybrany został właściwy język.

Wybrany język menu można zmienić, przytrzymując przez ponad 5 sekund naciśnięty przycisk **►►** na przednim panelu urządzenia, gdy nie jest włożona płyta. Ponownie wyświetlone zostanie okno **SELECT MENU LANGUAGE** (Wybór języka menu) umożliwiające wybranie innego preferowanego języka.

SELECT MENU LANGUAGE		
Press	1	for English
Touche	2	pour Français
Drücken Sie	3	für Deutsch
Pulsar	4	para Español
Premere	5	per Italiano
Druk op	6	voor Nederlands

Odtwarzanie

1. Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** (▲).
Kontrolka **STANDBY** zgaśnie i otworzy się taca.
2. Połóż płytę delikatnie na tacy, etykietą do góry.
3. Naciśnij przycisk **ODTWÓRZ/PAUZA** (►||) lub **OPEN/CLOSE** (▲), aby zamknąć tacę.
 - Po zatrzymaniu odtwarzania płyty odtwarzacz zapamiętuje miejsce zatrzymania i po ponownym naciśnięciu przycisku **ODTWÓRZ/PAUZA** (►||) rozpocznie odtwarzanie od tego miejsca.

4. Zatrzymywanie odtwarzania

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ** (■).

5. Wyjmowanie płyty

Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** (▲).

6. Wstrzymywanie odtwarzania

Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk **ODTWARZAJ/PAUZA** (►||) lub **STEP**.

- Odtwarzanie zostaje zatrzymane, brak dźwięku.
Aby wznowić, należy ponownie nacisnąć przycisk **ODTWÓRZ/PAUZA** (►||).

7. Odtwarzanie pokłatkowe (z wyjątkiem płyt CD)

Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk **STEP**.

- Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie następnej klatki.
- W trybie odtwarzania pokłatkowego z głośników nie dochodzi żaden dźwięk.
- Aby wznowić normalne odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk **ODTWÓRZ/PAUZA** (►||).
- Odtwarzanie pokłatkowe może odbywać się tylko do przodu.

8. Odtwarzanie w zwolnionym tempie

W trybie wstrzymania lub odtwarzania pokłatkowego naciśnij i przytrzymaj przycisk **SEARCH** (◀/▶), aby wybrać szybkość odtwarzania równą 1/8, 1/4 i 1/2 normalnej prędkości.

- W trybie odtwarzania w zwolnionym tempie z głośników nie dochodzi żaden dźwięk.
- Aby wznowić normalne odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk **ODTWÓRZ/PAUZA** (►||).

Uwaga

- Jeśli odtwarzacz pozostanie w trybie zatrzymania przez więcej niż jedną minutę i nie będą wykonywane żadne czynności, włączony zostanie wygaszacz ekranu. Aby wznowić normalne odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk **ODTWÓRZ/PAUZA** (►||).
- Jeśli odtwarzacz pozostanie w trybie zatrzymania przez więcej niż 30 minut, automatycznie wyłączone zostanie zasilanie. (Funkcja automatycznego wyłączania zasilania.)
- Pozostawienie odtwarzacza przez około 5 minut w trybie wstrzymania spowoduje jego zatrzymanie.
- Ikona (⊙) sygnalizuje naciśnięcie niewłaściwego przycisku.

Wyszukiwanie i przeskakiwanie do przodu

Podczas odtwarzania istnieje możliwość szybkiego przeglądania rozdziału lub utworu; z kolei funkcja PRZESKOCZ umożliwia natychmiastowe przejście do następnego elementu.

Przeszukiwanie rozdziału lub utworu

Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk **SEARCH** (◀ lub ▶) i przytrzymaj naciśnięty przez ponad 1 sekundę.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

Uwaga

- Rzeczywista szybkość odtwarzania może różnić się od wybranej za pomocą tej funkcji.
- W trybie wyszukiwania dźwięk nie jest odtwarzany (wyjątek stanowią płyty CD).

Pomijanie utworów

- Podczas odtwarzania naciśnij przycisk SKIP (⏮ lub ⏭).
- Naciśnięcie przycisku SKIP (⏭) podczas odtwarzania płyty DVD spowoduje przejście do następnego rozdziału. Naciśnięcie przycisku SKIP (⏮) spowoduje przejście do początku rozdziału. Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do początku poprzedniego rozdziału.
 - Naciśnięcie przycisku SKIP (⏭) podczas odtwarzania płyty VCD 2.0 z wyłączonym menu, płyty VCD 1.1 lub płyty CD spowoduje przejście do następnego utworu. Naciśnięcie przycisku SKIP (⏮) spowoduje przejście do początku utworu. Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do początku poprzedniego utworu.
 - Naciśnięcie przycisku (⏭) podczas odtwarzania z płyty VCD utworu o długości przekraczającej 15 minut spowoduje przejście o 5 minut do przodu. Naciśnięcie przycisku (⏮) spowoduje cofnięcie o 5 minut.

Uwaga








W przypadku odtwarzania płyty VCD 2.0 funkcja ta działa tylko przy wyłączonym menu.

Korzystanie z wyświetlacza

Przy odtwarzaniu płyt DVD/VCD/MPEG4

1. Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk **INFO**.
 - Naciskając przycisk MENU, można wybrać opcję Info w menu funkcji.
2. Przyciski ▲/▼ służą do wyborużądanego elementu.
 - W przypadku odtwarzania płyty VCD 2.0 funkcja ta działa tylko przy wyłączonym menu.
3. Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierzżądanę ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**
 - W celu natychmiastowego przejścia do tytułu, rozdziału lub punktu w czasie można użyć przycisków numerycznych.
4. Aby zamknąć ekran, ponownie naciśnij przycisk **INFO**.


Uwaga

 Title	Aby uzyskać dostęp do tytułu, gdy płyta zawiera więcej niż jeden tytuł. Na przykład, jeśli na płycie DVD znajduje się więcej niż jeden film, każdy film zostanie zidentyfikowany.
 Chapter  Track	Większość płyt DVD podzielona jest na rozdziały, tak aby umożliwić szybkie odnajdywanie scen (podobnie do utworów na płycie CD audio).
 Time	Umożliwia odtwarzanie filmu od wybranego punktu w czasie. Należy wprowadzić czas początkowy, jako punkt odniesienia. W przypadku niektórych płyt funkcja wyszukiwania punktu w czasie nie działa.
 Audio	Wyświetla informacje o dostępnych językach ścieżki dźwiękowej filmu. W przedstawionym przykładzie ścieżka dźwiękowa odtwarzana jest w języku angielskim, w trybie 5.1-kanalowym. Na płycie DVD może być zapisanych nawet osiem różnych ścieżek dźwiękowych.
 Subtitle	Wyświetla informacje o językach napisów dostępnych na płycie. Istnieje możliwość wybrania języków napisów, a także wyłączenie ich wyświetlania na ekranie. Na płycie DVD mogą być zapisane maksymalnie 32 różne wersje językowe napisów.
 Size	(DivX) Rozmiar pliku zależy od rozdzielczości tytułu. Większy rozmiar pliku oznacza większą rozdzielczość wyświetlania. Jeśli rozdzielczość pliku jest mała, obraz będzie automatycznie powiększany. Będzie g zatem można oglądać na większym ekranie.

Korzystanie z menu płyty i tytułu

Korzystanie z Disc Menu (Menu płyty)

1. Podczas odtwarzania płyty DVD naciśnij na pilocie przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **Disc Menu** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.

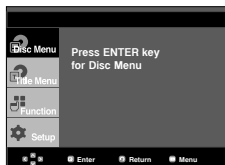

Uwaga

- W przypadku niektórych płyt Disc Menu może nie działać.
- Disc Menu można wywołać także za pomocą przycisku DISC MENU na pilocie.
- Podczas odtwarzania płyty VCD 2.0 przycisk DISC MENU służy do włączania i wyłączania menu.

Korzystanie z Title Menu (Menu tytułu)

1. Podczas odtwarzania płyty DVD naciśnij na pilocie przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **Title Menu** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.



Uwaga

- W przypadku niektórych płyt Title Menu może nie działać.
- Title Menu wyświetlane jest na ekranie tylko wtedy, gdy na płycie znajdują się przynajmniej dwa tytuły.

Korzystanie z menu Function (Funkcja)

Korzystanie z menu Function (Funkcja) (DVD/VCD)

1. Press the **MENU** button during playback.
2. Użyj przycisków **▲/▼**, aby podświetlić **Function**, a następnie przycisk **►** lub **ENTER**.
 - Info (patrz strona 17)
 - Zoom (patrz strona 22)
 - Zakładka Bookmark (patrz strona 21 ~ 22)
 - Powtarzanie odtwarzania Repeat (patrz strona 18 ~ 19)
 - Format ekranu EZ View (patrz strona 19 ~ 20)
 - Angle (patrz strona 21)



3. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz jedną z 6 funkcji. Następnie naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**, aby przejść do funkcji.

Funkcje wymienione poniżej można też wybrać bezpośrednio za pomocą odpowiednich przycisków na pilocie.

- INFO
- EZ VIEW
- REPEAT

Powtarzanie

Funkcja ta umożliwia powtarzanie bieżącego utworu, rozdziału, tytułu, wybranego fragmentu (A-B) lub całej płyty.


Podczas odtwarzania płyt DVD/VCD

1. Naciśnij na pilocie przycisk **REPEAT**. Wyświetlony zostanie ekran powtarzania.
2. Za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz **Chapter (Rozdział)**, **Title (Tytuł)** lub **A-B** i naciśnij przycisk **ENTER**.
 - W przypadku płyt DVD powtarzany jest rozdział lub tytuł, natomiast w przypadku płyt VCD płyta lub utwór.
 - Chapter (Rozdział) (📖): powtarzany jest obecnie odtwarzany rozdział.
 - Title (Tytuł) (📄): powtarzany jest obecnie odtwarzany tytuł.
 - Disc (Płyta) (💿): powtarzana jest obecnie odtwarzana płyta.
 - Track (Utwór) (🎵): powtarzany jest obecnie odtwarzany utwór.
 - A-B: powtarzany jest wybrany fragment płyty.

DVD




VCD




Korzystanie z funkcji A-B Repeat (Powtórz A-B)

1. Naciśnij na pilocie przycisk **REPEAT**.
2. Za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz przycisk A-B.
3. Naciśnij przycisk **REPEAT** A-B w miejscu, od którego chcesz rozpocząć powtarzanie (A). Symbol B zostanie automatycznie podświetlony.
4. Press the **ENTER** button at the point where you want the repeat play to stop (B).
- Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk **CANCEL**.
3. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij ponownie przycisk **REPEAT**, a następnie za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz opcję **Off** i naciśnij przycisk **ENTER**.

DVD



VCD



Uwaga

- Funkcja A-B REPEAT (POWTARZANIE A-B) umożliwia ustawienie punktu (B) bezpośrednio po ustawieniu punktu (A).
- W przypadku niektórych płyt funkcja powtarzania może nie działać.
- W przypadku odtwarzania płyty VCD 2.0 funkcja ta działa tylko przy wyłączonym menu.

Odtwarzanie w zwolnionym tempie

Funkcja ta umożliwia powtarzanie w zwolnionym tempie wybranych scen, takich jak wydarzenia sportowe, taniec, gra na instrumentach muzycznych itd., co pozwala bliżej im się przyjrzeć.

Podczas odtwarzania płyt DVD

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **ODTWÓRZ/PAUZA (▶||)**.
2. W trybie wstrzymania lub odtwarzania poklatkowego naciśnij i przytrzymaj przycisk **SEARCH (◀/▶)**, aby wybrać szybkość odtwarzania równą 1/8, 1/4 lub 1/2 normalnej prędkości.


FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Dopasowanie proporcji obrazu (EZ VIEW)

Odtwarzanie obrazu z zachowaniem wybranych proporcji (DVD)

Naciśnij przycisk **EZ VIEW**.

- Kolejne naciśnięcia tego przycisku powoduje zmiany rozmiaru ekranu.
- Sposób działania trybu powiększenia zależy od konfiguracji ekranu w menu **Display Setup** (Konfiguracja wyświetlania).
- Aby przycisk **EZ VIEW** działał prawidłowo, należy ustawić prawidłowe proporcje obrazu w menu **Display Setup** (Konfiguracja wyświetlania). (Patrz strony od 28 do 29.)

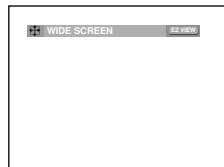

Jeśli używany jest telewizor 16:9

Dla płyt z obrazem 16:9

- **WIDE SCREEN** (Szeroki ekran)
Powoduje wyświetlanie obrazów z tytułu DVD w formacie 16:9.
- **SCREEN FIT** (Dopasowanie do ekranu)
Obraz jest obcięty u góry i na dole. Podczas odtwarzania płyty z obrazem w formacie 2,35:1 w górnej i dolnej części ekranu nie będą widoczne czarne paski. Obraz będzie rozciągnięty w pionie. (W przypadku niektórych płyt czarne paski będą częściowo widoczne.)
- **ZOOM FIT** (Dopasowanie powiększenia)
Obraz jest obcięty u góry, na dole, z lewej i z prawej strony, a środkowa część ekranu jest powiększona.

Dla płyt z obrazem 4:3

- **Normal Wide** (Zwykły szeroki)
Powoduje wyświetlanie obrazów z tytułu DVD w formacie 16:9. Obraz będzie rozciągnięty w poziomie.
- **SCREEN FIT** (Dopasowanie do ekranu)
Górna i dolna część obrazu jest obcięta, a obraz zajmuje cały ekran. Obraz będzie rozciągnięty w pionie.
- **ZOOM FIT** (Dopasowanie powiększenia)
Obraz jest obcięty u góry, na dole, z lewej i z prawej strony, a środkowa część ekranu jest powiększona.
- **Vertical Fit** (Dopasowanie w pionie)
Podczas odtwarzania płyty DVD nagranej w formacie 4:3 na telewizorze 16:9 po lewej i prawej stronie ekranu widoczne są czarne pasy, dzięki czemu obraz nie jest rozciągnięty w poziomie.

Jeśli używany jest telewizor 4:3

Dla płyt z obrazem 16:9

- 4:3 Letter Box

Powoduje wyświetlanie obrazów z tytułu DVD w formacie 16:9. W górnej i dolnej części ekranu wyświetlane są czarne paski.

- 4:3 Pan Scan

Lewa i prawa strona obrazu jest obcięta, a wyświetlana jest środkowa część ekranu 16:9.

- SCREEN FIT (Dopasowanie do ekranu)

Górna i dolna część obrazu jest obcięta, a obraz zajmuje cały ekran. Obraz będzie rozciągnięty w pionie.

- ZOOM FIT (Dopasowanie powiększenia)

Obraz jest obcięty u góry, na dole, z lewej i z prawej strony, a środkowa część ekranu jest powiększona.

Dla płyt z obrazem 4:3

- Normal Screen (Zwykły ekran)

Powoduje wyświetlanie obrazów z tytułu DVD w formacie 4:3.

- SCREEN FIT (Dopasowanie do ekranu)

Górna i dolna część obrazu jest obcięta, a obraz zajmuje cały ekran. Obraz będzie rozciągnięty w pionie.

- ZOOM FIT (Dopasowanie powiększenia)

Obraz jest obcięty u góry, na dole, z lewej i z prawej strony, a środkowa część ekranu jest powiększona.

Uwaga

Funkcja ta może działać różnie, w zależności od typu płyty.


Wybór języka audio

Przycisk AUDIO służy do szybkiego wybierania języka audio.

Korzystanie z przycisku AUDIO (DVD/VCD/MPEG4)

1. Naciśnij przycisk **AUDIO**. Kolejne naciśnięcia tego przycisku powodują zmianę języka audio. Języki audio wyświetlane są w postaci skrótów.

DVD



Odtwarzając płytę VCD, można wybrać opcje **Stereo, Right (Prawy)** lub **Left (Lewy)**.

VCD



Należy wielokrotnie naciskać przycisk **Audio** na pilocie wybrać żądany język audio na płycie MPEG4 i naciśnij przycisk **ENTER**.

MPEG4



2. Aby ukryć ikonę **AUDIO**, naciśnij przycisk **CANCEL** lub **RETURN**.

Uwaga

- Działanie tej funkcji zależy od języków audio zakodowanych na płycie; niekiedy funkcja ta nie będzie działać.
- Na płycie DVD może być zapisanych maksymalnie 8 różnych języków audio.
- Informacje na temat konfigurowania odtwarzacza w taki sposób, by płyty DVD odtwarzana była zawsze w tym samym języku audio, znajdują się w punkcie „Ustawianie języka audio” na stronie 27.

Wybór języka napisów

Przycisk **SUBTITLE** służy do szybkiego wybierania języka napisów.

Korzystanie z przycisku SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Naciśnij przycisk **SUBTITLE**.


Kolejne naciśnięcia tego przycisku powodują zmianę języka napisów. Języki napisów wyświetlane są w postaci skrótów.

DVD



Wyświetlanie opji napisów zewnętrznych zależy od płyty DivX.

MPEG4

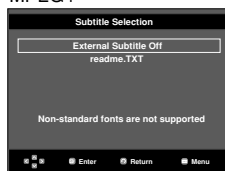

Należy wielokrotnie naciskać przycisk **Subtitle** na pilocie wybrać żądany język napisów na płycie MPEG4 i naciśnij przycisk **ENTER**.

MPEG4



2. Aby ukryć ikonę **SUBTITLE**, naciśnij przycisk **CANCEL** lub **RETURN**.

Uwaga

- W przypadku niektórych płyt DVD język napisów trzeba zmieniać w Disc Menu (Menu płyty). Należy nacisnąć przycisk **DISC MENU**.
- Działanie tej funkcji zależy od napisów zakodowanych na płycie; w przypadku niektórych płyt DVD funkcja nie będzie działać.
- Płyta DVD może zawierać maksymalnie 32 różne wersje językowe napisów.
- Informacje na temat konfigurowania odtwarzacza w taki sposób, aby płyta DVD odtwarzana była zawsze z tym samym językiem napisów, znajdują się w punkcie „Ustawianie języka napisów” na stronie 27.


Wybór kąta/kamery

Jeśli płyta DVD zawiera sceny filmowane z wielu kamer, można użyć funkcji **ANGLE**.

Korzystanie z przycisku **ANGLE** (DVD)

Jeśli na płycie zapisany jest obraz z kilku kamer, na ekranie wyświetlany będzie napis **ANGLE** (Kąt).

1. Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz menu **Function** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
3. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz menu **Angle** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.

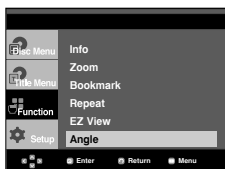

4. Wybrany kąt można wybrać za pomocą przycisków **◀/▶** lub przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania.

4:6

Uwaga

- Jeśli płyta zawiera widok tylko z jednej kamery, funkcja ta nie działa. Obecnie tylko nieliczne płyty wyposażone są w tę funkcję.
- Funkcja ta nie będzie działać z niektórymi płytami.

Korzystanie z funkcji szybkiej powtórki/przeskoku

Korzystanie z funkcji szybkiej powtórki (DVD)

Funkcja ta służy do powtórnego odtworzenia pominiętej sceny.

Naciśnij przycisk **INSTANT REPLAY**. Bieżąca scena zostanie cofnięta o około 10 sekund i ponownie odtworzona.

Korzystanie z funkcji szybkiego przeskoku (DVD)

Funkcja ta służy do pominięcia około 10 następnych sekund bieżącej sceny.

Naciśnij przycisk **INSTANT SKIP**.

- Nastąpi natychmiastowe przejście o 10 sekund do przodu.

Uwaga

Funkcja ta nie będzie działać z niektórymi płytami.

Korzystanie z zakładek

Zakładki umożliwiają zaznaczanie fragmentów na płytach DVD lub VCD (z wyłączonym menu) i późniejsze szybkie ich odnajdywanie.

Korzystanie z zakładek (DVD/VCD)

1. Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz menu **Function** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.



3. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Bookmark** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.

ENTER

4. Po dojściu sceny, która ma być zaznaczona, naciśnij przycisk **ENTER**. Można zaznaczyć maksymalnie trzy sceny naraz.

1 ENTER

Uwaga

- W przypadku odtwarzania płyty VCD 2.0 funkcja ta działa tylko przy wyłączonym menu.
- Zakładki nie działają z niektórymi płytami.

Przywołanie zaznaczonej sceny

- 1 ~ 3. Pierwsze trzy kroki są takie same, jak w punkcie "Korzystanie z zakładek" na stronie 21.
4. Za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz zaznaczoną scenę.

1 2 3 CANCEL

5. Aby przeskoczyć do zaznaczonej sceny, naciśnij przycisk **ODTWÓRZ/PAUZA (►II)**.

Usuwanie zakładki



- 1 ~ 3. Pierwsze trzy kroki są takie same, jak w punkcie "Korzystanie z zakładek" na stronie 21.
4. Za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz numer zakładki, która ma zostać usunięta.
5. Naciśnij przycisk **CANCEL**, aby usunąć zakładkę.



Korzystanie z powiększenia

Korzystanie z powiększenia (DVD/VCD)

1. Podczas odtwarzania lub wstrzymania naciśnij na pilocie przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Function** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
3. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Function** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
4. Za pomocą przycisków **▲/▼** lub **◀/▶** wybierz część ekranu, która ma zostać powiększona. Naciśnij przycisk **ENTER**.
 - Naciskanie przycisku **ENTER** podczas odtwarzania płyty DVD powoduje wybór powiększenia 2X/4X/2X/normalnego.
 - Naciskanie przycisku **ENTER** podczas odtwarzania płyty VCD powoduje wybór powiększenia 2X/4X/2X/normalnego.

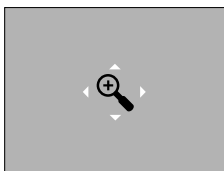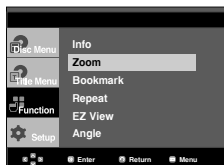

Menu klipów na płytach MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

Utwory i/lub obrazy CD Audio lub MP3/WMA/JPEG/MPEG4 zapisane na płytach mogą być umieszczone w folderach w sposób przedstawiony poniżej. Obowiązują podobne zasady, jak przy umieszczaniu plików w katalogach na dysku komputera.

Otwórz tacę na płytę. Umieść płytę na tacy. Zamknij tacę. Taca zostanie zamknięta i wyświetlony zostanie przedstawiony ekran.



- : Nazwa aktualnie odtwarzanego pliku.
- : Bieżący czas odtwarzania.
- : Aktualny tryb odtwarzania. Wyróżnia się cztery tryby. Naciskanie przycisku **REPEAT** powoduje wybieranie trybów w poniższej kolejności.
 - Off (Wyl.): normalne odtwarzanie
 - Track (Utwór): powtarzanie bieżącego utworu.
 - Folder: powtarzanie bieżącego folderu.
 - Random (Losowo): pliki na płycie będą odtwarzane w kolejności losowej.

- : ikona pliku MP3.
- : ikona pliku WMA.
- : ikona pliku JPEG.
- : ikona pliku AVI.
- : ikona pliku CD Audio.
- : ikona folderu.
- : ikona bieżącego folderu.

Wybór folderu

Wybór folderu możliwy jest zarówno w trybie zatrzymania, jak i odtwarzania.

- Aby wybrać folder główny


Aby przejść do folderu głównego, naciśnij przycisk **RETURN** lub za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz ".." i naciśnij przycisk **ENTER**.

- Aby wybrać folder równorzędny

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz żądany folder i naciśnij przycisk **ENTER**.

- Aby wybrać podfolder

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz żądany folder i naciśnij przycisk **ENTER**.

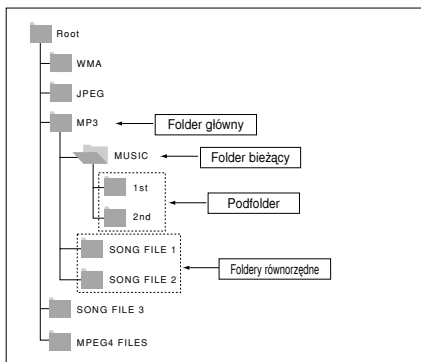

Odtwarzanie plików MP3/WMA/CD Audio

1. Otwórz tacę na płytę. Umieść płytę na tacy. Zamknij tacę.
 - Jeśli płyta zawiera pliki zarówno pliki MP3, jak i WMA, odtwarzane będą pliki tylko jednego z tych typów.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz plik dźwiękowy. Naciśnij przycisk ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie pliku dźwiękowego.



Powtarzanie/odtwarzanie w losowej kolejności

Naciśnij na pilocie przycisk REPEAT, aby zmienić tryb odtwarzania. Wyróżnia się cztery tryby: **Off (Wył.)**, **Track (Utwór)**, **Folder** oraz **Random (Losowy)**.

- Off (Wył.): normalne odtwarzanie
- Track (Utwór): powtarzanie bieżącego pliku dźwiękowego.
- Folder: powtarzanie plików dźwiękowych o jednakowym rozszerzeniu w bieżącym folderze.
- Random (Losowy): pliki dźwiękowe o jednakowym rozszerzeniu będą odtwarzane w kolejności losowej.

Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk CANCEL.

Płyty CD-R z plikami MP3/WMA

W przypadku nagrywania plików MP3 lub WMA na płycie CD-R należy przestrzegać poniższych zasad.

- **Pliki MP3 lub WMA powinny być zapisane na płycie w formacie ISO 9660 lub JOLiet.**
Pliki MP3 i WMA zapisane w formacie ISO 9660 lub Joliet są kompatybilne z systemami DOS i Windows firmy Microsoft oraz Mac firmy Apple. Formaty te są najszerzej stosowane.
- **Nazwy plików MP3 lub WMA nie powinny być dłuższe niż 8 znaków i powinny mieć odpowiednio rozszerzenie ".mp3" albo ".wma".**
Ogólny format nazwy: "Nazwa.mp3" lub "Nazwa.wma". Wybierając tytuł, należy pamiętać, aby składał się maksymalnie z 8 znaków, bez spacji, oraz należy unikać stosowania znaków specjalnych, w tym: (,.,,=,+).
- **Pliki MP3 powinny być zapisane z szybkością transferu/dekompresji wynoszącą co najmniej 128 Kb/s.**
Jakość dźwięku w plikach MP3 zależy głównie od wybranego stopnia kompresji/szybkości transferu. Aby uzyskać dźwięk o jakości CD, należy zastosować częstotliwość próbkowania analogowo/cyfrowego, która w skompresowanych plikach MP3 odpowiada szybkości transferu w zakresie od 128 Kb/s do 160 Kb/s. Używanie większych szybkości, np. 192 Kb/s lub wyższych, bardzo rzadko poprawia jakość dźwięku.
Z kolei pliki o szybkości dekompresji/transferu poniżej 128 Kb/s nie będą prawidłowo odtwarzane.

- **Pliki WMI powinny być zapisane z szybkością transferu/dekompresji wynoszącą co najmniej 64 Kb/s.**
Jakość dźwięku w plikach WMA zależy głównie od wybranego stopnia kompresji/szybkości transferu. Aby uzyskać dźwięk o jakości CD, należy zastosować częstotliwość próbkowania analogowo-cyfrowego, która w skompresowanych plikach WMA odpowiada szybkości transferu w zakresie od 64 Kb/s do 192 Kb/s.
Z kolei pliki o szybkości dekompresji/transferu niższej od 64 Kb/s i wyższej od 192 Kb/s nie będą prawidłowo odtwarzane.

- Nie należy podejmować prób nagrywania plików MP3 zabezpieczonych przed kopiowaniem.

Niektóre „zabezpieczone” pliki są zaszyfrowane i chronione kodem, co uniemożliwia ich nielegalne skopiowanie. Są to pliki następujących typów: Windows Media™ (zarejestrowany znak towarowy firmy Microsoft Inc) i SDMI™ (zarejestrowany znak towarowy Fundacji SDMI). Plików takich nie można skopiować.

- Ważne:

- Powyższych zaleceń nie należy rozumieć jako zapewnienia, że odtwarzacz DVD będzie odtwarzał nagrania w formacie MP3, ani że jakość dźwięku z takich nagrań będzie zadowalająca. Należy pamiętać, że niektóre techniki lub metody nagrywania plików MP3 na płytach CD uniemożliwiają prawidłowe odtwarzanie tych plików w odtwarzaczu DVD (jakość dźwięku jest niezadowalająca, a niekiedy odtwarzacz w ogóle nie może odczytać plików).
- To urządzenie umożliwi odtwarzanie maksymalnie 500 plików i 500 folderów z jednej płyty.

Odtwarzanie materiałów w formacie MPEG4

Funkcja odtwarzania MPEG4

Pliki AVI zawierają dane audio i wideo. Urządzenie umożliwia odtwarzanie wyłącznie plików w formacie AVI z rozszerzeniem ".avi".

1. Otwórz tacę na płytę. Umieść płytę na tacy. Zamknij tacę.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ lub ▲/▶ wybierz plik avi (DivX/XviD), a następnie naciśnij przycisk ENTER



Powtarzanie odtwarzania

Naciśnij przycisk REPEAT, aby zmienić tryb odtwarzania. Dostępne są 3 tryby: **Off (Wył.)**, **Folder** i **Title (Tytuł)**.

- Folder: powtarzane są pliki AVI o jednakowym rozszerzeniu z bieżącego folderu.
- Title (Tytuł): powtarzany jest odtwarzany tytuł.

Opis funkcji MPEG4

Funkcja	Opis	Strona
Przeskok (◀ lub ▶)	Naciśnięcie przycisku ◀ lub ▶ w trakcie odtwarzania spowoduje przejście o 5 minut do przodu lub do tyłu.	-
Wyszukiwanie (◀ lub ▶)	Naciśnięcie przycisku SEARCH ◀ lub ▶ rozpoczyna wyszukiwanie, a kolejne naciśnięcia — wyszukiwanie ze zwiększoną szybkością. Funkcja ta umożliwia szybkie przeglądanie pliku AVI. (2X, 4X, 8X)	-
Zwolnione odtwarzanie	Funkcja ta umożliwia spowolnione przeglądanie pliku AVI. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 16
Odtwarzanie poklatkowe	Każdorazowe naciśnięcie przycisku STEP powoduje wyświetlenie następnej klatki.	P 16
ZOOM	Kolejno wybiera powiększenie 2X/4X/2X/standardowe	P 22

- W niektórych plikach MPEG4 funkcje te nie działają.

Pliki AVI na płytach CD-R

To urządzenie umożliwia odtwarzanie plików w formacie AVI zawierających dane skompresowane w następujących formatach:

- DivX 3.11
- DivX 4 (format oparty na MPEG4 Simple Profile)
- DivX 5 (MPEG4 Simple Profile plus dodatkowe funkcje, takie jak klatki dwukierunkowe. Również obsługa Opel i GMC.)
- zgodnym z XviD MPEG4.

Urządzenie obsługuje wszystkie rozdzielczości nie większe od wymienionych poniżej.


DivX 3.11, DivX 4 i XviD	DivX 5
Szybkość transmisji może być zmienna: urządzenie może pomijać dekodowanie fragmentów wymagających podwyższonej szybkości transmisji i wznowiać dekodowanie po przywróceniu normalnej szybkości.	720 x 480 przy 30 kl./s 720 x 576 przy 25 kl./s : Maks. szybkość transmisji: 4 Mb/s

Uwaga

- Niektóre pliki MPEG4 utworzone na komputerach osobistych mogą nie być odtwarzane. Sytuacja taka występuje, jeśli w pliku zastosowano nieobsługiwany typ bądź wersję kodeka lub jeśli rozdzielczość pliku jest za wysoka.
- To urządzenie może odtwarzać płyty CD-R/RW z danymi plikami MPEG4 zapisanymi w formacie ISO9660.

Odtwarzanie płyt Picture CD

1. Wybierz żądany folder.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz plik graficzny w menu klipów i naciśnij przycisk **ENTER**.
3. Za pomocą przycisków **INFO** wybierz żądane menu i naciśnij przycisk **ENTER**.

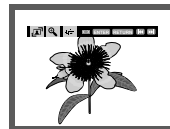

Uwaga

- Aby powrócić do menu klipów, należy nacisnąć przycisk **ZATRZYMAJ**.
- Podczas odtwarzania płyty Kodak Picture CD zdjęcia wyświetlane będą od razu, z pominięciem menu klipów.

Obrót



: Każdorazowe naciśnięcie przycisku **ENTER** powoduje obrót obrazu o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Powiększenie




: Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz część ekranu, która ma zostać powiększona. Naciśnij przycisk **ENTER**. Każdorazowe naciśnięcie przycisku **ENTER** powoduje czterokrotne powiększenie obrazu. (2X)

Pokaz slajdów



: Urządzenie przechodzi w tryb pokazu slajdów.

- Przed rozpoczęciem pokazu należy ustawić odstęp czasu pomiędzy slajdami.
- Obrazy zmieniają się automatycznie co około 6 sekund.
- Obrazy zmieniają się automatycznie co około 12 sekund.
- Obrazy zmieniają się automatycznie co około 18 sekund.

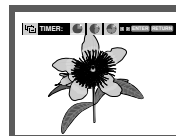


Uwaga

- Czas pomiędzy slajdami może różnić się od ustawionego — zależy on w pewnym stopniu od rozmiaru plików.
- Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, pokaz slajdów rozpocznie się automatycznie po ok. 10 sekundach.

Odtwarzanie płyt Picture CD w trybie HD-JPEG

Odtwarzacz należy podłączyć do gniazda HDMI. Rozdzielczość powinna wynosić 720p/1080i, a dla trybu HD-JPEG należy wybrać ustawienie HD. (Partz strona 29)

1. W menu **Setup** (konfiguracja) wybierz dla trybu HD-JPEG ustawienie HD. (Partz strona 29)

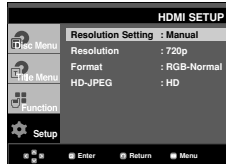


Uwaga

- Funkcja dostępna wyłącznie w przypadku korzystania z wyjścia P-SCAN.
- Aby ukryć menu konfiguracyjne, naciśnij przycisk MENU.

2. Wybierz żądany folder.



2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz z menu plik obrazu, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
 - Naciśnij przycisk **STOP** (■), aby wrócić do menu obrazów.
 - W przypadku odtwarzania płyty Kodak Picture CD urządzenie wyświetla od razu fotografię, a nie menu obrazów

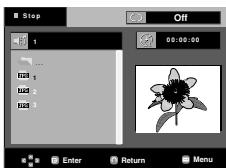

- Obracanie

Naciśnij przycisk **◀/▶**, aby obrócić ekran o 90 stopnie w lewo/w prawo.

- Pomiń obraz

Naciśnij przycisk **◀◀** lub **▶▶**, aby wybrać poprzedni bądź następny obraz.

- Slide Show

Naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE** (▶▶), aby uruchomić funkcję SLIDE

Naciśnij przycisk **STOP** (■), aby zatrzymać funkcję SLIDE

Uwaga

- W zależności od rozmiaru pliku odstęp między kolejnymi obrazami może być inny od ustawionego czasu.
- Podczas wyświetlania obrazów w trybie HD-JPEG komunikaty menu ekranowego OSD (On Screen Display) nie są wyświetlane.
- Podczas wyświetlania obrazów w trybie HD-JPEG niektóre obrazy (w zależności od rozmiaru) mogą mieć mniejszy niż rzeczywistości.

Odtwarzanie plików MP3-JPEG

Pliki JPEG można przeglądać przy odtwarzanej w tle muzyce

1. Za pomocą przycisków **▲/▼** należy wybrać plik MP3 w menu klipów i naciśnąć przycisk **ENTER**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** należy wybrać plik JPEG w menu klipów i naciśnąć przycisk **ENTER**.
 - Muzyka będzie odtwarzana od początku.
3. Naciśnięcie przycisku **Stop** (Zatrzymaj) powoduje zatrzymanie odtwarzania.

Uwaga

Pliki MP3 i JPEG muszą znajdować się na tej samej płycie.

Płyty CD-R z plikami JPEG


- Możliwe jest wyświetlanie tylko plików z rozszerzeniami „.jpg” oraz „.JPG”.
- Jeśli płyta nie jest zamknięta, rozpoczęcie odtwarzania zajmuje więcej czasu i nie wszystkie zapisane pliki można odtworzyć..
- Możliwe jest odtwarzanie płyt CD-R zawierających pliki JPEG w formacie ISO 9660 lub Joliet.
- Nazwa pliku JPEG nie może być dłuższa niż 8 znaków i nie powinna zawierać spacji ani znaków specjalnych (/ = +).
- Możliwe jest odtwarzanie płyt wielosekcyjnych, ale tylko wtedy, gdy sesje są zapisane jedna za drugą. Jeśli na płycie wielosekcyjnej występuje pusty segment, płyta może być odtwarzana tylko do tego segmentu.
- Na jednej płycie CD można zapisać maksymalnie 3000 obrazów.
- Zalecane są płyty Kodak Picture CD.
- Podczas odtwarzania płyty Kodak Picture CD możliwe jest wyświetlanie tylko tych plików JPEG, które znajdują się w folderze obrazów.
- Płyta Kodak Picture CD: pliki JPEG z folderu z obrazami mogą być odtwarzane automatycznie.
- Płyta Konica Picture CD: aby wyświetlić obraz, należy wybrać plik JPEG w menu klipów.
- Płyta Fuji Picture CD: aby wyświetlić obraz, należy wybrać plik JPEG w menu klipów.
- Płyta QSS Picture CD: urządzenie nie odtwarza płyt QSS Picture CD.
- Jeśli liczba plików na 1 płycie przekracza 500, możliwe będzie odtworzenie tylko 500 plików JPEG.
- Jeśli liczba folderów na 1 płycie przekracza 500, możliwe będzie tylko odtworzenie plików JPEG z 500 folderów.

ZMIANA MENU KONFIGURACJI

Korzystanie z menu Setup (Konfiguracja)

Menu Setup (Konfiguracja) umożliwia dostosowanie działania odtwarzacza DVD do indywidualnych potrzeb: wybór preferowanych języków, ustawienie poziomu kontroli rodzicielskiej oraz dopasowanie ustawień odtwarzacza do ekranu telewizora.

1. W trybie zatrzymania naciśnij na pilocie przycisk **MENU**. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.

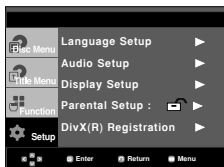

- 1 Language Setup : Umożliwia ustawienie języka.
 - 2 Audio Setup : Umożliwia ustawienie opcji audio.
 - 3 Display Setup : Umożliwia ustawienie opcji wyświetlania. Służy do wyboru typu wyświetlanego obrazu oraz kilku opcji wyświetlania.
 - 4 Parental Setup : Umożliwia ustawienie poziomu kontroli rodzicielskiej. Mechanizm ten pozwala użytkownikom na definiowanie poziomów dostępu, które uniemożliwiają dzieciom oglądanie nieprzeznaczonych dla nich filmów, np. zawierających sceny przemocy, erotyczne itp.
 - 5 DivX(R) Registration : Po wprowadzeniu kodu rejestracyjnego możliwe jest zarejestrowanie tego odtwarzacza i uzyskanie dostępu do usług DivX(R) Video On Demand. Więcej informacji znajduje się na stronie www.divx.com/vod.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz żądaną funkcję. Wybierz funkcję podrzędną za pomocą przycisku **►** lub **ENTER**.
 3. Aby zamknąć ekran po zmianie ustawień, naciśnij ponownie przycisk **MENU**.

Uwaga


Dostępność opcji menu Setup (Konfiguracja) zależy od płyty.

Konfiguracja funkcji języka

Można ustawić domyślne języki menu odtwarzacza, menu płyty, audio oraz napisów. Ustawione języki domyślne będą obowiązywać na każdym filmie.

Ustawianie języka menu odtwarzacza


1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
3. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Language Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
4. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **Player Menu** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
5. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz żądany język i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
 - Po wybraniu języka nastąpi powrót do menu Language Setup (Konfiguracja języka).
 - Aby ukryć menu konfiguracyjne, naciśnij przycisk **MENU**.

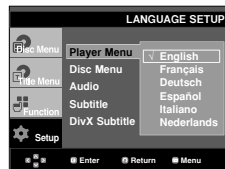

Ustawianie języka menu płyty


Funkcja ta umożliwia jedynie zmianę języka tekstu na ekranach menu płyty.

1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
3. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Language Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
4. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **Disc Menu** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
5. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz żądany język i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
 - Jeśli na płycie nie ma materiałów w wybranym języku, wybierany jest domyślny język płyty.
 - Po wybraniu języka nastąpi powrót do menu Language Setup (Konfiguracja języka).
 - Aby ukryć menu konfiguracyjne, naciśnij przycisk **MENU**.

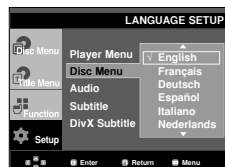

Ustawianie języka audio

1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
3. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Language Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
4. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **Audio** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
5. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz żądany język i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
 - Wybierz opcję Original (Oryginalna), jeśli ma być odtwarzana oryginalna ścieżka dźwiękowa nagrana na płycie.
 - Jeśli na płycie nie ma materiałów w wybranym języku, wybierany jest domyślny język płyty.
 - Po wybraniu języka nastąpi powrót do menu Language Setup (Konfiguracja języka).
 - Aby ukryć menu konfiguracyjne, naciśnij przycisk MENU.

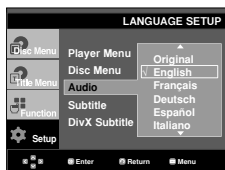

Wybór języka napisów dla plików DivX

1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
3. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Language Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
4. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **DivX Subtitle** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
5. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz żądany język i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
 - Po wybraniu języka nastąpi powrót do menu konfiguracyjnego.
 - Aby ukryć menu konfiguracyjne, naciśnij przycisk MENU.




Wybór opcji audio


Opcje audio umożliwiają wybranie ustawień urządzeń audio oraz statusu dźwięku odpowiednich dla używanego systemu audio.

Ustawianie języka napisów

1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
3. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Language Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
4. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **Subtitle** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
5. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz żądany język i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
 - Wybierz opcję Automatic (Automatycznie), jeśli język napisów ma być taki sam, jak wybrany język audio.
 - Niektóre płyty mogą nie zawierać materiałów w języku wybranym jako język początkowy; w takim wypadku obowiązywać będą ustawienia domyślne z płyty.
 - Po wybraniu języka nastąpi powrót do menu konfiguracyjnego.
 - Aby ukryć menu konfiguracyjne, naciśnij przycisk MENU.

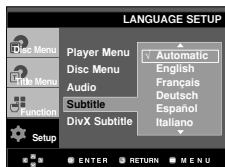

1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
3. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Audio Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
4. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz żądany element i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.

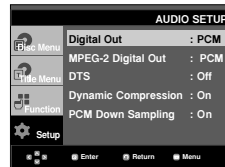

- 1 Digital Out
 - PCM : Konwersja dźwięku w PCM(2KANAL) .
 - Bitstream : Wyświetla cyfrowo bitstream Dolby Digital. Wybierz Bitstream podczas podłączania do dekodera cyfrowego Dolby oraz.

- ② MPEG-2 Digital Out
 - PCM : Konwersja dźwięku w PCM(2KANAL CH).
 - Bitstream : Wyświetla cyfrowo bitstream MPEG-2 .
Wybierz Bitstream podczas podłączania do dekodera MPEG-2.
- ③ DTS
 - Off : Nie emituje sygnału cyfrowego.
 - On : Emituje dźwięk DTS Bitstream tylko poprzez wyjście cyfrowe.

Uwaga

- Podczas odtwarzania dźwięku w formacie DTS nie ma analogowego wyjścia audio.

- ④ Dynamic Compression (Kompresja dynamiczna)
 - On : Do wyboru dynamicznej kompresji dźwięku.
 - Off : Do wyboru standardowej dynamiki dźwięku.
- ⑤ PCM Down Sampling (Próbkowanie PCM)
 - On : Wybierz tę opcję, jeżeli wzmacniacz podłączony do odtwarzacza nie jest kompatybilny z przesyłaniem danych w częstotliwości 96KHz. W takim wypadku sygnały 96KHz będą konwertowane na sygnał 48KHz.
 - Off : Wybierz tę opcję, jeżeli wzmacniacz podłączony do odtwarzacza jest kompatybilny z przesyłaniem danych w częstotliwości 96KHz. W takim wypadku sygnały 96KHz będą emitowane bez jakichkolwiek zmian.

Uwaga

Nawet jeśli wyłączone jest próbkowanie PCM


- Niektóre dyski udostępniają wyjście próbkowania audio jedynie poprzez wyjścia cyfrowe.
- Wciśnij przycisk MENU aby wyłączyć Menu ustawień.

HDMI

- W przypadku, gdy Twój telewizor nie jest kompatybilny z kompresowanymi formatami wielokanałowymi (Dolby Digital, DTS, MPEG), ustaw Dźwięk Cyfrowy (Digital Audio) w PCM.
- W przypadku, gdy Twój telewizor nie jest kompatybilny z ze współczynnikiem próbnym powyżej 48kHz, należy ustawić PCM Down Sampling w pozycję WŁĄCZONY.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
"Dolby" i symbol dwóch D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.


"DTS" i "DTS Digital Out" są znakami towarowymi Digital Theater Systems, Inc.

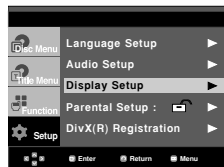

① TV Aspect (Proporcje ekranu TV)

W zależności od typu używanego telewizora celowe może być dopasowanie proporcji ekranu (współczynnika kształtu).

- 4:3 Letter Box: Wybierz tę opcję, jeśli zawsze ma być wyświetlany zapisany na płycie DVD obraz o proporcjach 16:9, nawet na telewizorze z ekranem 4:3. U góry i u dołu ekranu wyświetlane będą czarne pasy.
- 4:3 Pan&Scan: Wybierz tę opcję, jeśli na ekranie w o standardowych proporcjach ma być wyświetlana środkowa część obrazu 16:9. (Spowoduje to obcięcie lewej i prawej strony obrazu.)
- 16:9 Wide : Ta opcja umożliwia oglądanie całego obrazu 16:9 na telewizorze szerokoekranowym.

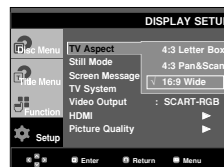

② Still Mode (Tryb Pauzy)

Poniższe opcje pozwalają na ochronę obrazu przed drganiami w trybie pauzy i czystsze wyświetlanie małych liter w napisach.

- Auto : Po wybraniu tej opcji (Automatyczna)tryby Field/Frame będą wybierane automatycznie.
- Field : Wybierz tę funkcję, jeżeli obraz na ekranie drga w trybie Auto.
- Frame : Wybierz tę funkcję, jeżeli zależy Ci na jakości małych liter w wyświetlanych napisach.

③ Screen Messages (Wiadomości na ekranie)

Użyj tej funkcji do włączenia lub wyłączenia wiadomości pojawiających się na ekranie telewizora.


④ TV System (System telewizyjny)

- Płyty NTSC : W przypadku odtwarzania płyt NTSC.
 - jeżeli Twój system telewizyjny posiada tylko wejście PAL-Video, musisz wybrać „PAL”. Po wyborze „PAL” wyjście działa w formacie PAL 60 Hz.
- Jeżeli Twój system telewizyjny posiada tylko wejście NTSC, musisz wybrać „NTSC”.
- Przy ustawieniu w telewizorze systemu NTSC, częstotliwość klatek HDMI wynosi 60 Hz.
- Płyta PAL : W przypadku używania płyty PAL.
 - Jeżeli Twój system telewizyjny posiada tylko wejście NTSC-Video, musisz wybrać „NTSC Output”.
 - Jeżeli Twój system telewizyjny posiada tylko wejście PAL, musisz wybrać „PAL Output”.
 - Przy ustawieniu w telewizorze systemu PAL, częstotliwość klatek HDMI wynosi 50 Hz.

Wybór opcji wyświetlania

Opcje wyświetlania umożliwiają skonfigurowanie różnych funkcji wideo odtwarzacza.

1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
3. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Display Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
4. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz żądany element i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.

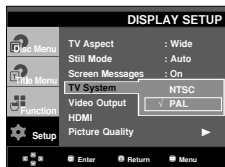

5 Video Output (Wyjście Video)

Wybierz wyjście Video.

- I-SCAN :Wybierz, jeżeli chcesz używać wyjścia sygnału złożonego Component Interface (625i/525i).
- P-SCAN : Wybierz, jeżeli chcesz używać wyjścia sygnału złożonego Component Progressive (625p/525p) lub HDMI.
- RGB : Wybierz, jeżeli chcesz używać wyjścia Scart RGB.
- Wybierając przycisk VIDEO SEL. tryb wyjścia video zmienia się w regularnych sekwencjach w trybie no disc. (I-SCAN → P-SCAN → SCART RGB)
- Jeżeli w podmenu Display Setup (Ustawienia ekranu), w ciągu 10 sekund nie zostanie wybrane Yes/No (Tak/Nie), ekran powróci do poprzedniego menu.

6 HDMI

Ustawienia te stosowane są w przypadku, gdy urządzenie podłączone jest z ekranem (TV, projektorem, itp) za pomocą urządzenia HDMI.

- Resolution Setting
 - Auto : Automatyczne ustawianie rozdzielczości
 - Manual (Ręczny) : Ręczne ustawianie rozdzielczości
- Resolution
 - 576p/480p : 720 x 576, 720 x 480
 - 720p : 1280 x 720
 - 1080i : 1920 x 1080
- Format

Funkcja ta służy do dokładnego dostrojenia sygnału wyjściowego z odtwarzacza DVD-HD860 do telewizora lub monitora w celu uzyskania jak najlepszego odwzorowania kolorów. Korzystając z tej funkcji, można wybrać zakres cyfrowych danych wyjściowych RGB podawanych na wyjście HDMI.

- RGB-Normal (RGB-normalny): ograniczony zakres danych RGB na wyjściu HDMI.
- RGB-Expand (RGB-rozszerzony): pełny zakres danych RGB na wyjściu HDMI.
- YCbCr(4:4:4) :ograniczony zakres danych YCbCr(4:4:4) na wyjściu HDMI.
- YCbCr(4:2:2) :ograniczony zakres danych YCbCr(4:2:2) na wyjściu HDMI.

Gdy dla wyjścia HDMI wybrana jest rozdzielczość 768p, nie można używać formatu YCbCr.

Gdy przesyłany jest ograniczony zakres danych, wyświetlane są poziomy czerni/bieli i koloru z części dostępnego zakresu.
Np. przy głębi 8-bitowej

- Y : 16~235
- CbCr : 16~240


Gdy przesyłany jest pełen zakres danych, wyświetlane są poziomy czerni/bieli i koloru z całego dostępnego zakresu.

Np. przy głębi 8-bitowej

- Y : 0~255
- CbCr : 0~255


- HD-JPEG

- HD : Źródło obrazu o wysokiej rozdzielczości (High Definition)
- Dostępne po włączeniu trybu HDMI i ustawieniu rozdzielczości 720p/1080i.
- SD : Źródło obrazu o standardowej rozdzielczości (Standard Definition)

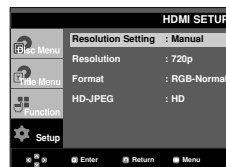

7 Picture Quality

- Black Level (Poziom czerni) : Umożliwia dostosowanie jasności ekranu. (On lub Off) Nie działa w trybie Progressive (Skanowanie progresywne).
- Sharpness : Level 1 ~ Level 5
- Brightness : Level 1 ~ Level 5
- Color Saturation : Level 1 ~ Level 5

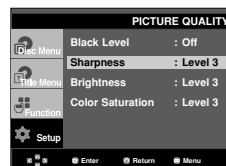

- Sprawdź w instrukcji obsługi telewizora, czy odczytuje on kompletny sygnał video w trybie Progressive Scan. Jeżeli tak, postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi telewizora dotyczącymi skanowania progresywnego w menu systemu telewizora.
- W przypadku niewłaściwego ustawienia Wyjścia Video, obraz może zostać zablokowany.
- Rozdzielczość wyjścia HDMI zależna jest od podłączonego odbiornika TV lub projektora. Sprawdź instrukcję obsługi TV lub projektora w celu uzyskania dokładnych informacji.
- W wypadku zmiany rozdzielczości podczas odtwarzania, prawidłowy obraz może pojawić się z kilkusekundowym opóźnieniem.
- Wybranie rozdzielczości wyjściowej HDMI 720p lub 1080i umożliwi otrzymanie lepszej jakości obrazu z wyjścia HDMI.

Konfiguracja kontroli rodzicielskiej

Funkcja kontroli rodzicielskiej działa w odniesieniu do płyt DVD z przypisaną klasyfikacją wiekową i ułatwia sprawowanie kontroli nad dostępem członków rodziny do różnych rodzajów materiałów. Każda płyta może mieć przypisany jeden z 8 poziomów klasyfikacji.

Ustawianie poziomu klasyfikacji


1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.




3. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Parental Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.




4. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Rating Level** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.

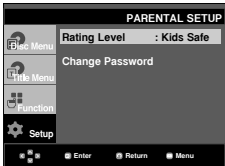

5. Wprowadź hasło.
- Domyślne hasło to 0000.

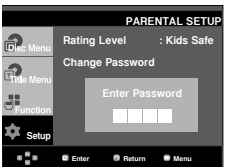

6. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz żądany poziom klasyfikacji i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.
Przykład: wybrano **Kids Safe**.

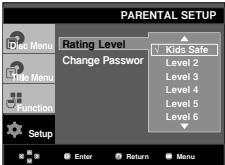

Aby ukryć menu konfiguracyjne, naciśnij przycisk **MENU**. Na przykład, jeśli wybrano poziomy od 1 do 6, nie będzie możliwe odtwarzanie płyt z poziomami 7 i 8.

Zmiana hasła




1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **MENU**.
2. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.



3. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Parental Setup** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**.



4. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Change Password** i naciśnij przycisk **►** lub **ENTER**. Wprowadź nowe hasło. Ponownie wprowadź nowe hasło.

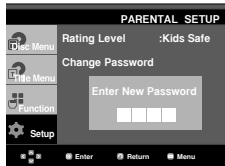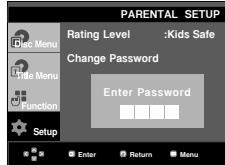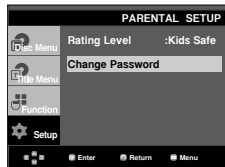

Uwaga

W razie zagubienia lub zapomnienia hasła — zob. punkt „Zapomniano hasła” w punkcie Rozwiązywanie problemów.

INFORMACJE DODATKOWE

Aktualizacja oprogramowania firmware

Wstęp

Firma Samsung często udostępnia aktualizacje oprogramowania tego urządzenia w swojej witrynie internetowej (www.samsung.com). Aktualizacje dostosowują działanie urządzenia do najnowszych standardów.

W szczególności zapewniają one obsługę najnowszych kodeków mpeg4. Zmiany w działaniu i możliwościach urządzenia zależą od typu aktualizacji oraz od tego, w jaką wersję oprogramowania odtwarzacz DVD był fabrycznie wyposażony.

Przygotowanie płyty z aktualizacją

1. Pobierz nowy plik z centrum pobierania (Download Center) w witrynie internetowej firmy Samsung (www.samsung.com).
2. Zapisz plik na płycie za pomocą nagrywarki CD-RW w komputerze.

Uwaga

- System plików CD-ROM ISO Level
- Zbiór znaków: ISO 9660
- Płyta sfinalizowana, jednosecyjna
- Niska prędkość zapisu

Procedura aktualizacji

1. Otwórz tacę na płytę. Umieść płytę na tacy. Zamknij tacę. Zostanie wyświetlony ekran Firmware upgrade (Aktualizacja firmware).



Pojawi się ekran aktualizacji oprogramowania firmware

2. Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję Total (Pełna) i naciśnij przycisk ENTER.



Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania firmware

- W trakcie zapisu taca otworzy się automatycznie. Po wyjęciu płyty odczekaj około 2 minut.
 - Jeśli aktualizacja przebiegła pomyślnie, taca zostanie automatycznie zamknięta i urządzenie wyłączy się.
3. Za pomocą przycisków numerycznych wybierz odpowiedni język.






Uwaga

- Jeśli ekran "Select Menu Language nie pojawi się, należy skontaktować się z serwisem firmy Samsung.
- W trakcie aktualizacji nie naciskaj żadnych przycisków ani nie odłączaj przewodu zasilającego.
- Przebieg procedury aktualizacji może być inny od opisanego — zob. informacje w witrynie internetowej (www.samsung.com).

Rozwiązywanie problemów

Przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić, czy w poniższej tabeli nie opisano rozwiązania napotkanego problemu.

Problem	Działanie	Strona
Nie można wykonać żadnych operacji za pomocą pilota.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź baterie w pilocie. Być może należy je wymienić. Użyj pilota z odległości nie większej niż 6 metrów. Wyjmij baterie, naciśnij jeden lub kilka przycisków i przytrzymaj je przciśnięte przez kilka minut, aby zresetować mikroprocesor pilota. Z powrotem włóż baterie i spróbuj użyć pilota. 	s. 3
Płyta nie jest odtwarzana.	<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że płyta jest włożona etykietą do góry. Sprawdź numer regionu płyty DVD. 	s. 5
Nie jest odtwarzany dźwięk 5.1-kanalowy.	<ul style="list-style-type: none"> Dźwięki 5.1-kanalowy jest odtwarzany tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki : <ol style="list-style-type: none"> Odtwarzacz DVD jest podłączony do odpowiedniego wzmacniacza. Dźwięk na płycie nagrany jest w formacie 5.1. Sprawdź, czy na okładce odtwarzanej płyty znajduje się symbol "5.1 ch". Sprawdź, czy system audio jest podłączony i czy działa prawidłowo. Czy w menu SETUP (KONFIGURACJA) dla opcji Audio Output (Wyjście audio) wybrano ustawienie Bitstream (Strumień bitów)? 	s. 14-15 s. 27-28
Na ekranie pojawia się ikona  .	<ul style="list-style-type: none"> Obecnie nie można wykonać wybranej operacji, ponieważ: <ol style="list-style-type: none"> Uniemożliwia to oprogramowanie płyty DVD. Oprogramowanie płyty DVD nie obsługuje danej funkcji (np. obrazów z różnych kamer). Funkcja jest obecnie niedostępna. Wybrano tytuł, rozdział lub punkt w czasie leżący poza dopuszczalnym zakresem. 	
Nie pojawia się Disc Menu (Menu płyty).	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy płyta ma menu. 	
Odtwarzanie odbywa się w trybie innym niż wybrany w menu Setup (Konfiguracja).	<ul style="list-style-type: none"> Niektóre funkcje wybrane w menu Setup (Konfiguracja) mogą nie działać prawidłowo, jeśli materiały na płycie nie są w odpowiedni sposób zakodowane. 	s. 26-30
Nie można zmienić proporcji obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> Na odtwarzanej płycie DVD proporcje obrazu są określone na stałe. 	s. 28-29
Brak dźwięku.	<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że w menu opcji audio wybrano prawidłowe wyjście cyfrowe. 	s. 27-28
Ekran jest zablokowany.	<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że w urządzeniu nie ma płyty, po czym naciśnij przycisk  i przytrzymaj naciśnięty przez ponad 5 sekund. Zostaną przywrócone wartości fabryczne wszystkich ustawień. 	s. 16
Zapomniano hasła.	<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że w urządzeniu nie ma płyty, po czym naciśnij przycisk  i przytrzymaj naciśnięty przez ponad 5 sekund. Zostaną przywrócone wartości fabryczne wszystkich ustawień, łącznie z hasłem. Należy używać tej procedury tylko w ostateczności. 	s. 30
Napotkano inne problemy.	<ul style="list-style-type: none"> Wróć do spisu treści i odszukaj w instrukcji rozdział zawierający opis zagadnienia którego dotyczy problem. Następnie powtórz procedurę. Jeśli mimo to nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem. 	
Obraz jest zaszumiony lub zniekształcony	<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że płyta nie jest zanieczyszczona ani porysowana. Oczyść płytę. 	s. 2
Brak sygnału HDMI	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy włączone jest wyjście video dla sygnału HDMI. Sprawdź połączenie pomiędzy telewizorem a gniazdkiem HDMI odtwarzacza DVD. Sprawdź, czy telewizor obsługuje ten rodzaj odtwarzacza DVD: 576p/480p/720p/1080i. 	P14-15
Ekran HDMI zakłócony	<ul style="list-style-type: none"> Gdy na ekranie pojawia się szum, oznacza to, że telewizor nie obsługuje HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protect). 	s. 14-15
warkot wyjścia HDMI	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy prawidłowo jest ustawiony system TV. Zjawisko warkotu wyjścia DVI może pojawić się podczas konwertowania poziomu ramy z 50Hz na 60Hz dla wyjścia HDMI (High Definition Multimedia Interface) 720P/1080i. Sprawdź informacje w instrukcji obsługi telewizora. 	s. 28-29

Dane techniczne

Ogólne	Wymagania dot. zasilania	AC 110-240 V, 60/50 Hz
	Pobór mocy	9 W
	Ciężar	2,3 Kg
	Wymiary	430 mm (sz.) X 250 mm (gł.) X 45 mm (wys.)
	Zakres temperatur eksploatacji	od +5°C do +35°C
	Zakres wilgotności eksploatacji	od 10 % do 75 %
Płyty	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Szybkość odczytu: 3,49 \$ 4,06 m/s Przybl. czas odtwarzania (płyta jednostronna, jednowarstwowa) : 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Szybkość odczytu: 4,8 ~ 5,6 m/s Maks. czas odtwarzania: 74 min.
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Szybkość odczytu: 4,8 ~ 5,6 m/s Maks. czas odtwarzania: 20 min.
	VCD : 12 cm	Szybkość odczytu: 4,8 ~ 5,6 m/s Maks. czas odtwarzania: 74 min. (wideo + audio)
Wyjście wideo	Zespolony sygnał wizyjny	1 kanał : 1,0 Vp-p (obciążenie 75 Ω)
	Gniazdo SCART	R(czerwony) : 0,7 Vp-p (obciążenie 75 Ω) G(zielony) : 0,7 Vp-p (obciążenie 75 Ω) B(niebieski) : 0,7 Vp-p (obciążenie 75 Ω) Zespolony sygnał wizyjny: 1,0 Vp-p (obciążenie 75 Ω) Sygnał luminancji: 1,0 Vp-p (obciążenie 75 Ω) Sygnał barwy: 0,3 Vp-p (obciążenie 75 Ω)
	Składowe sygnały wideo	Y : 1,0 Vp-p (obciążenie 75 Ω) Pr : 0,70 Vp-p (obciążenie 75 Ω) Pb : 0,70 Vp-p (obciążenie 75 Ω)
	S-VIDEO	Sygnał luminancji: 1,0 Vp-p (obciążenie 75 Ω) Sygnał chrominancji: 0,3 Vp-p (obciążenie 75 Ω)
	HDMI	480p/576p. 720p. 1080i
Wyjście audio	Gniazdo SCART	2 kanały: L(1/L), R(2/R)
	2 kanały	L(1/L), R(2/R)
	*Pasma przenoszenia	Próbkowanie 48 kHz: od 4 Hz do 22 kHz Próbkowanie 96 kHz: od 4 Hz do 44 kHz
	*Współczynnik sygnał/szum	110 dB
	*Zakres dynamiczny	100 dB
	*Całk. zniekształcenia harmoniczne	0.004 %

*: Parametry znamionowe

- Samsung Electronics Co., Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez uprzedzenia.
- Podany ciężar i wymiary są wartościami przybliżonymi.

Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
Europe	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
CIS	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
Asia Pacific	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
Middle East & Africa	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

Memo



ELECTRONICS

Osobna likwidacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (obowiązuje w Unii Europejskiej i w innych krajach europejskich, w których wymagana jest segregacja odpadów)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu/gwarancji oznacza, że produktu nie należy traktować jak niesegregowanych odpadów komunalnych. Produkt powinien być osobno oddany do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu. Prawidłowa likwidacja tego produktu przyczyni się do optymalnego ponownego wykorzystania, recyklingu lub innych form odzyskania z niego materiałów. To z kolei pomoże w ograniczaniu zużycia zasobów naturalnych i potencjalnego ujemnego wpływu odpadów na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnego systemu zbiórki odpadów, należy skontaktować się lokalnym przedsiębiorstwem oczyszczania lub sprzedawcą produktu.